


FX1

多媒体播控软件

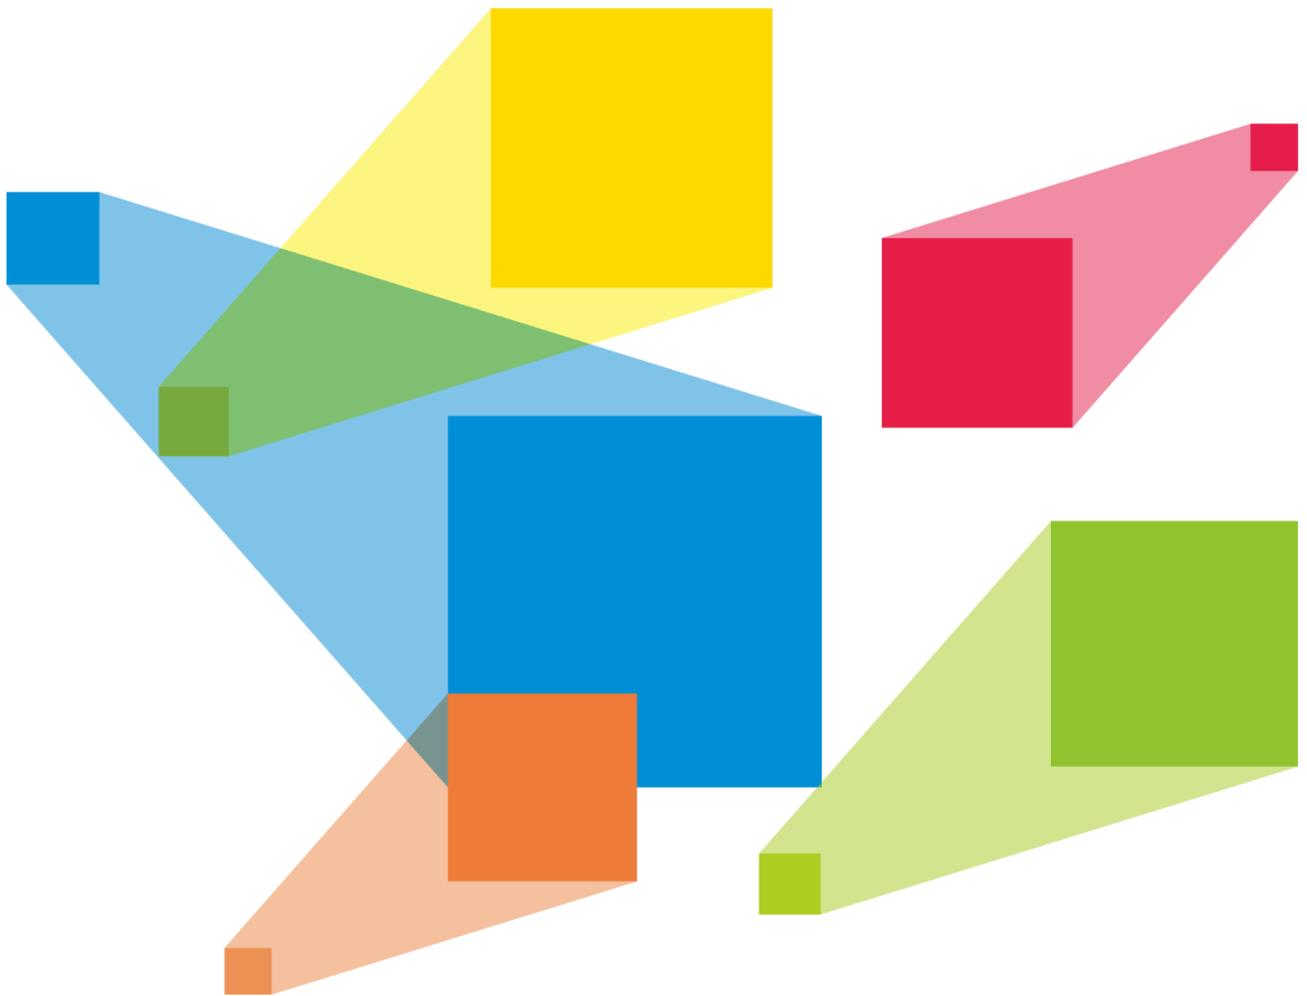

用户手册

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 1 概述 | 1 |
| 1.1 简介 | 1 |
| 1.2 特性 | 1 |
| 2 软件安装与激活 | 2 |
| 2.1 软件安装 | 2 |
| 2.2 软件授权 | 3 |
| 3 界面介绍 | 4 |
| 3.1 修改界面布局 | 7 |
| 3.2 锁定主界面 | 8 |
| 4 应用场景 | 9 |
| 5 工程 | 10 |
| 5.1 新建工程 | 10 |
| 5.2 编辑输出 | 10 |
| 5.2.1 构造不规则屏幕 | 10 |
| 5.3 管理媒体 | 14 |
| 5.3.1 添加媒体 | 15 |
| 5.3.1.1 媒体文件导入 | 15 |
| 5.3.1.2 媒体文件夹导入 | 15 |
| 5.3.1.3 添加字幕 | 16 |
| 5.3.1.4 添加数字时钟 | 19 |
| 5.3.1.5 添加传感器 | 20 |
| 5.3.1.6 创建媒体副本 | 22 |
| 5.3.1.7 添加 NDI 输入源 | 22 |
| 5.3.1.8 添加网站输入源 | 24 |
| 5.3.1.9 添加流媒体源 | 28 |
| 5.3.1.10 添加媒体合集 | 29 |
| 5.3.1.11 添加控制命令 | 30 |
| 5.3.2 管理媒体文件 | 31 |
| 5.3.2.1 重命名媒体文件 | 31 |
| 5.3.2.2 删除媒体文件 | 32 |
| 5.3.2.3 管理媒体文件 | 32 |
| 5.3.2.4 切换媒体视图 | 32 |
| 5.4 编辑节目 | 32 |

| | |
|-----------------------|----|
| 5.4.1 编辑图层..... | 32 |
| 5.4.2 设置节目属性..... | 35 |
| 5.4.3 播放节目..... | 38 |
| 5.4.4 配置分屏播放..... | 38 |
| 5.4.5 设置媒体播放基本属性..... | 40 |
| 5.4.6 时间裁剪..... | 42 |
| 5.4.7 翻页查看..... | 43 |
| 5.4.8 设置图层不透明度..... | 44 |
| 5.4.9 设置图层画质..... | 45 |
| 5.4.10 设置图层截取..... | 45 |
| 5.4.11 设置图层特效..... | 46 |
| 5.4.12 设置网页标签..... | 48 |
| 5.4.13 设置声道映射..... | 48 |
| 5.4.14 设置显卡映射..... | 49 |
| 5.4.15 设置图层属性..... | 50 |
| 5.4.16 设置节目排期..... | 51 |
| 5.5 保存工程..... | 58 |
| 5.6 打包工程..... | 58 |
| 6 联机..... | 59 |
| 6.1 联机设置..... | 59 |
| 6.2 更新至从端..... | 61 |
| 6.3 断开主端..... | 62 |
| 7 设置..... | 63 |
| 7.1 系统设置..... | 63 |
| 7.2 输出设置..... | 65 |
| 7.3 屏幕模式..... | 67 |
| 7.4 外部控制..... | 67 |
| 7.4.1 网络控制..... | 68 |
| 7.4.2 串口控制..... | 69 |
| 7.4.3 APP 控制..... | 69 |
| 7.5 音频设置..... | 72 |
| 8 帮助..... | 73 |
| 8.1 转码加密助手..... | 73 |
| 8.2 播放日志..... | 75 |
| 8.3 用户手册..... | 77 |
| 8.4 设备识别码..... | 77 |
| 8.5 关于..... | 77 |
| 9 语言切换..... | 78 |

| | |
|-------------------|----|
| 10 SCT 配置工具 | 78 |
| 10.1 输出配置 | 79 |
| 10.2 固件升级 | 84 |
| 10.3 使用手册 | 85 |

1 概述

1.1 简介

FX1 是一款专业版视频播控软件，结合视频/图像处理设备，实现对显示屏播放画面的专业管理。FX1 配置简单友好的人机交互界面，让操控变得更简单。

FX1 充分利用硬件解码技术，实现 4K 视频流畅播放，且支持多种格式的视频源。多图层和多节目管理、淡入淡出的转场特效、画面快速旋转、PPT 动态播放等，为多媒体展厅、会议室、数据中心等固定安装应用的多媒体领域提供保障。

1.2 特性

- 支持 4 图层和 1 个音频图层同时播放。
- 可视化节目列编排和管理。
- 媒体库管理，同时支持视频、图片、PPT、音频、网站、流媒体、字幕等媒体。
- 媒体文件分组和排序。
- 媒体文件夹批量导入。
- 支持 NDI 源采集。
- 支持网站输入源。
- 支持流媒体输入源。
- 支持配置播放合集。
- 支持自定义字幕。
- PPT 支持分辨率调整。
- 支持 PPT 通过翻页笔控制。
- 支持 PPT 跟随节目自动播放。
- 支持带字幕视频媒体播放。
- 播放进度管理。
- 节目自动跳转播放。
- 支持图层大小和优先级调节。

- 支持主 KV 及主 KV 跳转。
- 主媒体计时，节目按照主计时媒体自动切换。
- 支持节目转场淡入淡出特效。
- 支持图层遮罩、图层截取。
- 支持同一节目的同一图层中的音频属性继承，替换媒体时，音频属性保持不变。
- 支持开机软件自启动和自启动播放。
- 支持通过 UDP 或 TCP/IP 远程控制。
- 支持通过中控进行控制。
- 支持工程文件编辑过程中自动保存。
- 支持星河可视化集控平台控制。

2 软件安装与激活

2.1 软件安装

运行环境

运行环境最低配置建议如下。

- 处理器：i5 9 代及以上
- 内存：16G 及以上 DDR4 2666
- 显卡：推荐 T400 及以上高级别独立显卡
- 硬盘空间：250G 及以上固态硬盘
- 操作系统需求：Windows10 64 位专业版

安装方法

安装 FX1 的方式与其他应用软件相同。

步骤 1 双击安装程序 (*.exe)，弹出“选择附加任务”对话框，勾选“创建桌面图标”，单击“下一步”。

步骤 2 切换至“准备安装”界面，单击“安装”，开始安装程序，安装完成后，单击“完成”。

程序安装完成后会出现 FX1 和 NDI Sender 两个应用程序。

- FX1: 视频播放和控制程序。
- NDI Sender: NDI 发送端, 为 FX1 提供 NDI 输入。

说明

- 建议提前关闭杀毒软件和防火墙。
- 在安装过程中, 杀毒软件或防火墙弹出阻止安装提示时, 请选择允许。
- 安装完成后, 若系统提示重启时, 为了保证软件能正常运行, 建议立即重启。

2.2 软件授权

FX1 支持临时授权和永久授权两种授权模式, 当 FX1 临时授权时, 右上角会显示临时授权剩余天数, 当 FX1 为永久授权时, 右上角无授权提示, 当 FX1 未授权时, 右上角会显示“试用模式”, 若需要获取授权, 请向您的销售工程师购买授权锁或注册码。

试用模式下, 输出会显示“UNAUTHORIZED”软件名称。

授权锁检测规则如下:

- 当授权锁正常识别后, 试用模式自动消失, 输出不显示“UNAUTHORIZED”水印。
- 当授权锁移除后 3s 内, 软件自动检测到授权锁移除, 弹出未检测到授权锁的界面, 同时输出会在 5s 后显示“UNAUTHORIZED”水印。

图2-1 授权锁移除



- 当授权锁正常插入后, 授权锁检测界面和输出水印会自动消失。

3 界面介绍

运行 FX1 软件，操作界面如图 3-1 所示，各区域功能如表 3-1 所示。

图3-1 FX1 操作界面



表3-1 界面说明

| 区域 | 分类 | 说明 |
|-----|----|--|
| 菜单栏 | 工程 | 工程文件操作： <ul style="list-style-type: none"> ● 新建：新建一个新的工程文件。 ● 打开：打开已保存的工程文件。 ● 保存：将当前的工程文件保存。 ● 另存为：将当前编辑的工程文件保存为一个新的工程文件。 ● 打包工程：将当前编辑的工程文件及添加至工程中的素材打包，以便后续可以在任意电脑上打开和操作工程。 |
| | 联机 | <ul style="list-style-type: none"> ● 联机设置：进行主从设置。 ● 更新至从端：用于手动同步主控端的数据至从端。 ● 断开主端：用于从端主动切断和主控端的绑定。 |
| | 设置 | 系统设置、输出设置、音频设置、屏幕模式和外部控制设置。 |

| 区域 | 分类 | 说明 |
|----------|---------------|---|
| | 帮助 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用媒体转码助手。 ● 查看并导出播放日志。 ● 打开用户手册。 ● 查看软件信息。 |
| | 语言 / Language | 切换软件界面语言，支持英文、简体中文和繁体中文。 |
| 媒体库和输出控制 | | <ul style="list-style-type: none"> ● 媒体库：用来添加需要播放的媒体文件，媒体格式包括：视频、图片、PPT、音频、网站、流媒体、字幕、数字时钟等。 <p>在“设置 > 系统设置”设置了共享文件夹路径后，可直接将媒体文件放在共享文件夹路径下，FX1 会自动读取该路径下的媒体文件并显示在媒体库中，当删除共享文件夹下的媒体后，FX1 中对应的媒体会自动删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 输出控制：添加需要控制的拼接器的控制指令。 |
| 舞台编辑区 | 舞台 | <ul style="list-style-type: none"> ● 实时预览窗口播放的画面。 ● 编辑媒体的位置和画面大小。 |
| | A | <p>输出控制按键</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ：输出配置，单击进入编辑输出界面。 ● ：开启显示屏连接，FX1 的播放画面输出，快捷键为“Shift+H”。 ● ：关闭画面输出，快捷键为“Shift+H”。 ● ：关闭测试画面，画面正常播放。 ● ：开启测试画面，FX1 输出测试画面。 ● ：关闭黑屏，画面正常播放。 ● ：FX1 输出画面渐变为黑色。 |
| | B | <p>分屏管理，显示所有分屏名称。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 单击  添加一个屏幕。 ● 单击分屏名称可对节目进行分组查看。 |
| | C | <p>图层快速设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● X：图层位置在水平方向的起始坐标。 ● Y：图层位置在垂直方向的起始坐标。 ● W：设置图层的水平大小。 |

| 区域 | 分类 | 说明 |
|------|------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • H: 设置图层的垂直大小。 • 旋转: 设置图层顺时针旋转的角度大小。 • : 单击将选中的图层的优先级向上调一级。 • : 单击将选中的图层的优先级向下调一级。 • : 单击将选中的图层一键置顶。 • : 单击将选中的图层一键置底。 • : 单击将选中的图层自适应输出接口缩放。 • : 锁定舞台编辑区。 |
| | D | <p>输出界面显示调整。</p> <ul style="list-style-type: none"> • : 移动舞台编辑区画布。 •  100% : 缩放舞台编辑区画布。 • : 一键将舞台设置为原点显示, 并将所有图层显示在舞台编辑区域的可视范围内。 |
| | E | <ul style="list-style-type: none"> • 媒体属性: 查看和设置媒体的属性, 包含图层基本属性、时间裁剪、不透明度, 画质, 截取、特效、声道映射和显卡映射设置。 • 播放控制: 进行播放控制和查看播放进度。 <ul style="list-style-type: none"> - : 播放列表计时设置为正计时。 - : 播放列表中计时为倒计时。 - : 单击开始播放。 - : 单击暂停播放。 - : 单击停止播放。 - : 调整节目输出音量。 • 更新进度: 查看更新至从端的数据进度。 |
| 节目管理 | n/50 | <p>显示已编辑的节目数量和当前组的节目的总数量。</p> <ul style="list-style-type: none"> • n: 表示节目中存在媒体的节目数量。 • 50: 每组节目中系统默认的节目数量, 当插入节目后, 该数值会跟随插入的节目数量增加。 |
| | 节目 n | 节目名称。 |
| | 图层及图 | <ul style="list-style-type: none"> • 图层 n/音频: 图层名称, 即图层和音频图层。 |

| 区域 | 分类 | 说明 |
|------|-----|--|
| | 层状态 | <ul style="list-style-type: none"> • : 将当前图层设置为静音。 • : 启用当前图层的媒体自带音频。 • 图层模式说明: <ul style="list-style-type: none"> - : 主媒体, 节目自动切换时以此媒体进行计时的标志。 - : 当前图层中媒体播放完毕后, 定格为最后一帧。 - : 在主媒体计时结束内, 当前图层中媒体循环播放。 - : 在主媒体计时结束内, 音频媒体播放完毕后停止播放。 - : 图层已被锁定。 |
| 状态栏 | | <ul style="list-style-type: none"> • : 节目管理区视图放大和缩小。 • : 启用 PPT 播放, PPT 播放启用后, 可使用键盘上的方向键调整 PPT 翻页。 • : 关闭 PPT 播放。 • : 已开启排期播放。 • : 未开启排期播放。 • : 已开启翻页功能, 可通过键盘上的方向键进行翻页控制。 • : 未开启翻页功能, 可通过键盘上的方向键进行节目选择。 • 显示当前电脑环境的 CPU 及内存的使用率。 |
| 联机状态 | | <ul style="list-style-type: none"> • 名称: 默认为计算机的名称。 • 从端: 用于显示从端状态, 只出现在主控端的 FX1 界面下。 <ul style="list-style-type: none"> - : 未设置从端。 - : 从端掉线。 - : 主从间通信正常。 |

3.1 修改界面布局

FX1 主界面可根据用户操作习惯调整布局, 布局调整后, 系统会自动进行保存, 下次再次打开后, 界面依旧保持为上一次调整后的布局样式。

将鼠标置于需要调整的区域边缘, 鼠标将变成双向箭头, 按下鼠标左键, 左右拖动修改选中区域宽度, 上下拖动修改区域高度。

图3-2 修改界面布局



3.2 锁定主界面

锁定主界面可以在操作员离开时，将 FX1 编辑界面锁定，防止他人进行操作。

步骤 1 单击主界面右上角的 ，弹出界面锁定配置界面。

图3-3 锁定主界面



步骤 2 在“设置密码”后输入锁屏后的解锁密码。

单击“设置密码”的文本框右侧的  或 ，可显示或隐藏输入的锁屏密码。

步骤 3 设置锁屏界面的不透明度。

100%为完全不透明，完全看不见编辑界面，仅能看到锁屏背景。

步骤 4 在“定制锁屏”中设置不操作系统多长时间后，系统自动进行锁屏。

支持设置为“从不”、“3 分钟”、“5 分钟”、“10 分钟”和“30 分钟”。“从不”表示系统不会自动锁屏。

步骤 5 设置软件启动后是否锁定主界面。

- 勾选“启动时锁定主界面”，表示软件启动后，默认进入锁屏界面。
- 不勾选“启动时锁定主界面”，表示软件启动后，直接显示软件主界面。

步骤 6 单击“确认”，完成 FX1 界面锁定配置。

单击“锁定”，软件进入锁屏界面，并且软件锁屏设定也生效。

说明

- 解除锁定时，输入设定的锁屏密码，单击即可进入 FX1 编辑界面。
- 若忘记密码，请联系您的技术支持工程师进行处理。

4 应用场景

图4-1 FX1 应用场景



5 工程

FX1 的工程包括添加的媒体文件，编辑好了的节目及节目播放跳转顺序和媒体属性等信息，工程编辑完成后，可将工程单独存为一个工程文件，方便以后直接播放。

5.1 新建工程

新建工程有两种方法：

- 直接打开 FX1，系统会自动创建一个工程文件。
- 选择“工程 > 新建”，即可新建一个工程文件。

5.2 编辑输出

5.2.1 构造不规则屏幕

在主界面单击  进入“编辑输出”界面。

构造不规则的输出时，需要对输出进行分割和按照带载屏幕样式进行排列。

输出分割

输出分割将一个输出画面分割多个子输出，实现输出显示画面的拆分和重组，方便对异型画面的构造和管理。

例如：通过规则的显示接口实现不规则的画面输出。

图5-1 T形场景



步骤 1 单击输出列表中输出下的分区方式进行输出分区。

图5-2 输出分割



- : 将屏幕设置一个子输出。
- : 将屏幕设置为横向两个子输出。
- : 将屏幕设置为横向三个子输出。
- : 将屏幕设置为横向四个子输出。
- : 将屏幕设置为纵向两个子输出。
- : 将屏幕按田字方式设置为四个子输出。
- : 将屏幕设置为纵向三个子输出。
- : 将屏幕设置为纵向四个子输出。

- ：自定义子输出设置，最大支持设置为 1024 个子输出，每个子输出最小分辨率为 16×16。

步骤 2 单击分区选中分区后，可设置分区的位置和大小。

- 分区位置设置
 - X: 设置当前分区的水平起始坐标。
 - Y: 设置当前分区的垂直起始坐标。
- 分区大小设置
 - W: 设置子输出区域的宽度。
 - H: 设置子输出区域的高度。

子输出重排

子输出重排是指根据需要对接口的输出分区进行重新布局。

FX1 会自动检测电脑端显卡的所有输出接口，并全部显示在左侧的输出列表中。

- ：当前输出开启。
- ：当前输出关闭。
- ：删除当前输出。

单击输出列表中输出上的  可对该输出进行输出名称，输出接口和显示分辨率进行编辑。

步骤 1 在右侧区域拖动子输出进行自输出排列设置。

图5-3 子输出重排



在右侧区域可以对选中的子输出的相关信息进行修改。

图5-4 输出调整




- 名称：当前输出的名称。
- X：当前子输出或输出在整个舞台中的水平起始坐标，以舞台左上角为基准调节。
- Y：当前子输出或输出在整个舞台的垂直起始坐标，以舞台左上角为基准调节。
- W：当前子输出或输出的宽度。
- H：当前子输出或输出的高度。
- 旋转：修改当前子输出或输出的旋转角度，以顺时针进行旋转。

步骤 2 单击“确定”完成自输出重排配置。

子输出重排完成后，在舞台编辑区添加图层画面，子输出与画面映射关系如下图所示。

图5-5 子输出与画面映射关系

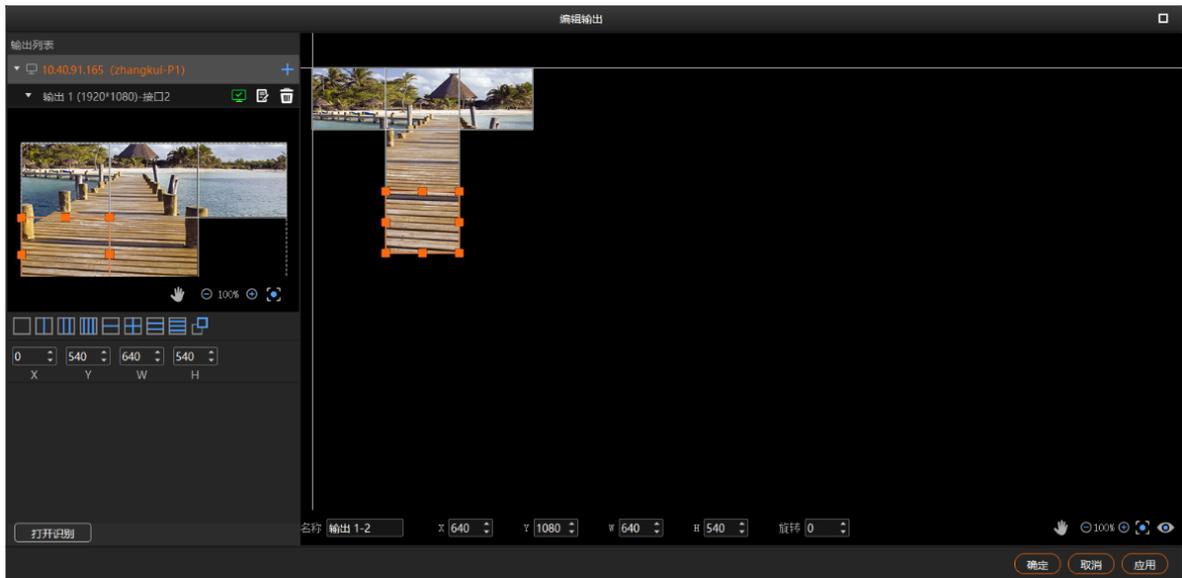

5.3 管理媒体

添加需要播放的文件到当前工程的媒体库中。FX1 支持播放图片、视频、PPT、音频媒体文件和 NDI、网站、流媒体。

各种媒体文件格式如下：

- 视频格式：mp4、avi、mkv、flv、mov、wmv、mpeg、m4v、m2ts
- 图片格式：jpg、jpeg、bmp、png、gif、ico
- 音频格式：mp3、aac、flac、amr、ape、wav、wma
- 办公文件：ppt (1080p)、pptx、xls、xlsx、pdf、doc、docx
- 其他格式文件：传感器

说明

媒体文件中最大支持添加 15 个 PPT 文件。

视频编码格式推荐：视频为 4K 及以下大小时，推荐视频采用 H.264 (AVC) 编码。

为了获取更加优异的画质体验，视频源码率推荐如下：

单机单显卡素材格式推荐表

| 视频类型 | 标准帧率 (24Hz、25Hz、30Hz) | 高帧率 (48Hz、50Hz、60Hz) |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 2160 (4K) | 35~45Mbps | 53~68Mbps |
| 1440 (2K) | 16Mbps | 24Mbps |

| 视频类型 | 标准帧率 (24Hz、25Hz、30Hz) | 高帧率 (48Hz、50Hz、60Hz) |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 1080p | 8Mbps | 12Mbps |

5.3.1 添加媒体

FX1 支持导入单个文件或按照文件夹批量导入文件。

5.3.1.1 媒体文件导入

步骤 1 单击“媒体库”左下角的 ，或在媒体库中单击右键，选择“添加本地文件”打开本地文件夹。

步骤 2 选择目标媒体，单击“打开”，FX1 会自动将选中的媒体文件导入到媒体列表中。

- 单个文件导入，直接选择单个文件，单击“打开”即可完成单个文件导入。
- 批量文件导入，按住 Shift 键或 Ctrl 键，单击鼠标选择目标文件，选择完成后，单击“打开”完成批量导入。
- 拖拽导入：选中单个或多个媒体后，按住鼠标左键不放拖动至媒体库空白区域，完成媒体文件导入。

说明

当添加的媒体文件大小超出 FX1 所在服务器的显卡的处理能力时，媒体类型处会显示“待优化”，为了能正常对该媒体进行渲染和播放，需要将此媒体进行媒体优化，可在“帮助 > 转码助手”中进行媒体优化。

- 视频媒体“宽度×高度×帧率”大于推荐优化分辨率的“宽度×高度×帧率”，或宽大于 8192，或高大于 8192 时会提示待优化。
- 图片媒体的宽度或高度大于 8192 后会提示待优化。
- hap 格式的媒体文件超出最大推荐分辨率时，不出现“待优化”提示。
- 视频素材添加后，鼠标悬于视频素材上时，会显示当前视频媒体的基本信息。

5.3.1.2 媒体文件夹导入

步骤 1 单击“媒体库”左下角的 ，或在媒体库中单击右键，选择“添加本地文件夹”打开本地文件夹。

步骤 2 选择需要导入的文件夹，单击“选择文件夹”，FX1 会自动将选中的文件夹以及文件夹中的媒体文件导入到媒体列表中。

选中单个或多个文件夹后，按住鼠标左键不放拖动至媒体库空白区域，完成媒体文件夹快速导入。

5.3.1.3 添加字幕

FX1 支持将文字作为一个媒体文件，并对字幕媒体进行播放。

步骤 1 在“媒体库”中，单击右键选择“添加字幕”，进入字幕添加界面。

图5-6 字幕添加



步骤 2 在“文本内容输入”的文本框中输入需要显示字幕信息。

步骤 3 调整文本样式。

在文本内容下方可快速调整文字的加粗、斜体、下划线、背景、对齐方式等属性。

- **B**：单击将输入的文字使用粗体显示，若是粗体时，单击可取消粗体显示。
- *I*：单击将输入的文字使用斜体显示，若是斜体时，单击可取消斜体显示。
- U：单击将输入的文字添加下划线，若已添加下划线时，单击可取消文字下划线显示。
- **≡**：单击将多行文本修改为水平左对齐。

当显示区域宽度大于文本宽度，并且“动画效果”为“静止”时，整体文本左对齐到显示区域。

- ：单击将多行文本修改为水平居中对齐。

当显示区域宽度大于文本宽度，并且“动画效果”为“静止”时，整体文本居中到显示区域。

- ：单击将多行文本修改为水平右对齐。

当显示区域宽度大于文本宽度，并且“动画效果”为“静止”时，整体文本右对齐到显示区域。

- ：单击将文本修改为垂直顶部对齐。

当显示区域高度大于文本高度，并且“动画效果”为“静止”时，整体文本顶部对齐到显示区域。

- ：单击将文本修改为垂直居中对齐。

当显示区域高度大于文本高度，并且“动画效果”为“静止”时，整体文本垂直居中到显示区域。

- ：单击将文本修改为垂直底部对齐。

当显示区域高度大于文本高度，并且“动画效果”为“静止”时，整体文本底部对齐到显示区域。

步骤 4 在“字幕名称”后的文本框中设置字幕的媒体名称。

步骤 5 设置文本显示的字体及字体大小。

默认字体为“宋体”，单击“宋体”下拉框，可选择需要使用的字体。

默认字体大小为“48”，单击“48”可从下拉框中选择字体大小，字体大小不可手动输入，只能从下拉框中选择。

步骤 6 设置字体颜色。

字体颜色支持“纯色”和“渐变”两种模式。

- 纯色：单击“字体颜色”后的下拉框，选择“纯色”，在“预设颜色”中单击颜色色块，即可设置字体的显示颜色。当预设的颜色不符合要求时，单击 ，打开拾色器，可自行选取需要的颜色，选定后，单击拾色器的“确定”，完成纯色的设置。



- 渐变：单击“字体颜色”后的下拉框，选择“渐变”，系统给出默认渐变色，分别单击两侧的色块，在拾色器中选择两侧的颜色，在“角度”后的文本框中输入或选择渐变色的角度，完成渐变色的设置。



步骤 7 设置字幕的动画效果和速度。

- 动画效果支持“静止”、“从左到右”、“从右到左”、“从上到下”和“从下到上”四种模式。
- 滚动速度：配置字幕在屏幕上的滚动速度，当“动画效果”为非“静止”时，此参数可配。
- 滚动间隔：配置字幕滚动时，上一次滚动结束字符和下一次滚动开始字符之间的间隔。

步骤 8 设置背景区域信息。

勾选“自适应”后，文本显示区域按照文字跟随文字大小自适应，取消勾选“自适应”后，可自定义调整文本显示区域大小。

说明

当自定义的“文本显示区域 W”或“文本显示区域 H”小于文字的宽度或高度时，文本会被裁剪掉。

步骤 9 配置显示区域的背景颜色。

1. 单击文本内容下的  打开颜色拾色器，选择用于背景的颜色。

图5-7 显示区背景颜色配置



2. 在“Alpha 通道”中设置背景透明度信息，取值范围为[0, 255]，0 为完全透明，255 为不透明。
3. 单击“确定”即可完成背景信息设置。


步骤 10 单击“确定”，完成字幕媒体的配置。

5.3.1.4 添加数字时钟

FX1 支持将数字时钟作为一个媒体，数字媒体中可显示当前具体时间详细信息。

步骤 1 在“媒体库”中，单击右键选择“添加数字时钟”，进入数字时钟添加界面。

图5-8 添加数字时钟

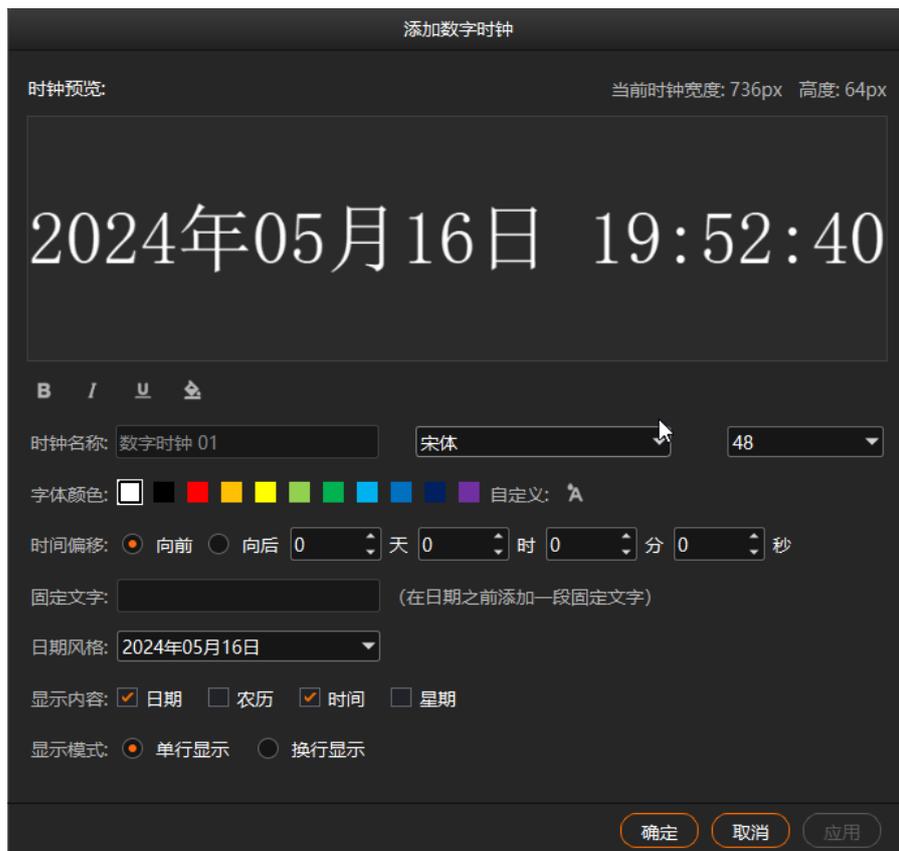

步骤 2 在“时钟名称”区域中分别设置时钟名称、字体和字号信息。

步骤 3 在“字体颜色”区域中单击颜色色块选择时钟文字的显示颜色。

单击“自定义”后的 **A**，打开拾色器，在拾色器中选择需要的颜色。在拾色器的“Alpha 通道”中可设置数字时钟文字的透明度信息，取值范围为[0, 255]，0 为完全透明，255 为不透明。

步骤 4 设置时间偏移信息，可设置偏移天数、小时、分钟或秒数。

- 向前：设置时间向当前时间之前偏移。
- 向后：设置时间向当前时间之后偏移。

步骤 5 在“固定文字”中输入时钟信息显示的文字信息。

步骤 6 在“日期风格”中，选择日期的显示格式，支持三种显示格式。

步骤 7 在“显示内容”中，勾选需要显示的内容信息。

- 日期：勾选后时钟中显示当前的日期信息，不勾选则不显示日期信息。
- 农历：勾选后时钟中显示当前日期对应的农历信息，不勾选则不显示农历信息。
- 时间：勾选后时钟中显示当前时间详细信息，不勾选则不显示时间详细信息。
- 星期：勾选后时钟中显示当前日期对应的星期信息，不勾选则不显示星期信息。

步骤 8 设置时钟中的时间“显示模式”，支持“单行显示”和“换行显示”两种显示模式。

步骤 9 在“数字时钟预览”下方设置数字时钟内容显示样式信息。

- **B**：单击将数字时钟中的文字使用粗体显示，若是粗体时，单击可取消粗体显示。
- *I*：单击将数字时钟中的文字使用斜体显示，若是斜体时，单击可取消斜体显示。
- U：单击将数字时钟中的首行文字添加下划线，若已添加下划线时，单击可取消文字下划线显示。
- ：单击打开拾色器，修改数字时钟文字的背景颜色信息。

在修改背景的拾色器中，可在“Alpha 通道”中设置背景透明度信息，取值范围为[0, 255]，0 为完全透明，255 为不透明。

步骤 10 单击“确定”，完成数字时钟的添加。


数字时钟添加完成，右键单击数字时钟，选择“编辑”，即可进入数字时钟编辑界面，编辑完成后，单击“应用”，可直接修改所有节目中的该媒体的显示信息。

5.3.1.5 添加传感器

FX1 支持将传感器获取的数据作为一个媒体，并可将传感器数据显示到大屏上。

步骤 1 在“媒体库”中，单击右键选择“添加传感器”，进入传感器添加界面。

图5-9 添加传感器

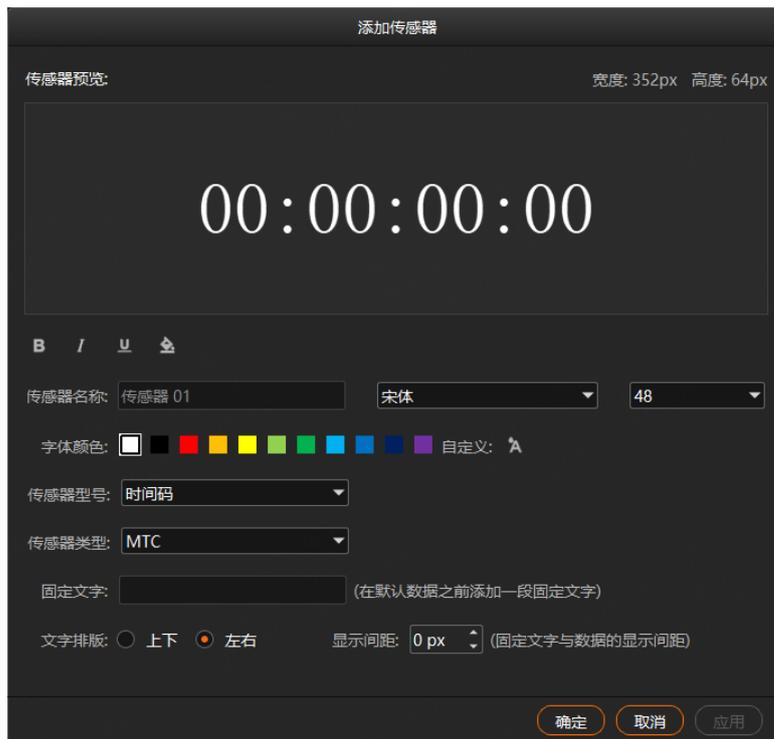

步骤 2 在“传感器名称”区域中分别设置传感器的名称、传感器文字的字体和字体大小信息。

步骤 3 在“字体颜色”区域中单击颜色色块选择传感器的文字显示颜色。

单击“自定义”后的 **A**，打开拾色器，在拾色器中选择需要的颜色。在拾色器的“Alpha 通道”中可设置传感器的文字的透明度信息，取值范围为[0, 255]，0 为完全透明，255 为不透明。

步骤 4 在“传感器型号”中选择当前连接的传感器类型。

传感型号是根据传感器测量的物理量和测量原理来分类。

步骤 5 在“传感器类型”中，选择当前传感器型号的传感器的类型。

传感器类型是根据传感器的规格和性能参数来区分不同型号的传感器。

步骤 6 在“固定文字”右侧的文本框中输入需要显示的文字信息。

步骤 7 在“文字排版”中选择“固定文字”和传感器显示信息的排版模式。

- 上下：输入的固定文字和传感器读取的信息按照上下两行显示，输入文字在第一行，传感器显示信息在第二行显示。
- 左右：输入的固定文字和传感器读取的信息按照左右一行显示，输入文字在左侧，传感器显示信息在右侧。

步骤 8 在“显示间距”中，设置输入的“固定文字”与传感器数据之间的距离。

显示间距取值范围为 0px~500px。

步骤 9 在“传感器预览”下方设置传感器内容显示样式信息。

- **B**：单击将传感器中的文字使用粗体显示，若是粗体时，单击可取消粗体显示。
- **I**：单击将传感器中的文字使用斜体显示，若是斜体时，单击可取消斜体显示。
- **U**：单击将传感器中的首行文字添加下划线，若已添加下划线时，单击可取消文字下划线显示。
- ：单击打开拾色器，修改传感器的文字的背景颜色信息。

在修改背景的拾色器中，可在“Alpha 通道”中设置背景透明度信息，取值范围为[0, 255]，0 为完全透明，255 为不透明。

步骤 10 单击“确定”，完成传感器添加。

5.3.1.6 创建媒体副本

FX1 支持为已添加的字幕、数字时钟、传感器和媒体合集创建副本，副本创建后，可对副本进行编辑，快速完成一个新的媒体的添加。

步骤 1 在“媒体库”中，右键单击已添加的媒体，选择“创建副本”，系统会自动添加一个选中的媒体副本。

新创建的媒体副本以原媒体名称加数字进行命名。

步骤 2 右键单击新创建的副本媒体，选择“编辑”，即可进入媒体编辑界面。

步骤 3 参考对应的媒体添加步骤，对新的媒体副本进行编辑和修改。

步骤 4 单击“确定”，完成媒体副本的编辑。

5.3.1.7 添加 NDI 输入源

添加 NDI 输入源前，需要先在 NDI 发送端配置 NDI 源画面大小和画面位置信息，并开启 NDI，FX1 才能搜索到 NDI 源，并进行 NDI 源的添加。

说明

NDI 发送端和 FX1 所在的服务器必须要位于同一网段内。

NDI 发送端配置

步骤 1 在 NDI 源端的电脑上双击“NDI Sender”，打开 NDI Sender 软件。

图5-10 NDI Sender



步骤 2 输入 NDI 的名称。

步骤 3 单击“重置”。

NDI 名称修改后，需要单击“重置”后生效。

步骤 4 如果 NDI 发送端存在多个屏幕，在“屏幕”中选择需要发送的屏幕。

如果需要截取发送多个屏幕画面，则在“屏幕”中选择需要发送的第一个屏幕。

步骤 5 单击“选取 ROI”，按住鼠标左键不放对屏幕区域进行框选可以发送的画面区域。

通过“发送的 ROI”区域可查看发送的画面位置和画面大小信息，也可在“发送的 ROI”中修改“x”、“y”、“w”和“h”的值来设置发送区域的位置及大小。

- x: 发送区域相对于选择的“屏幕”的左边缘的横向偏移。
- y: 发送区域相对于选择的“屏幕”的上边缘的纵向偏移。
- w: 发送区域的横向宽度。
- h: 发送区域的纵向高度。

步骤 6 单击“完成”，完成 NDI 发送端画面信息设置。

步骤 7 单击“开始”，完成 NDI 发送端设置。

说明


NDI 发送区域配置完成后，单击“显示 ROI”可查看设置的画面位置和画面区域大小。

添加 NDI 源

步骤 1 在 FX1 的媒体库空白处右键单击，并选择“添加 NDI”。

步骤 2 系统会自动搜索当前网段中所有已开启的 NDI 设备。

图5-11 NDI 添加

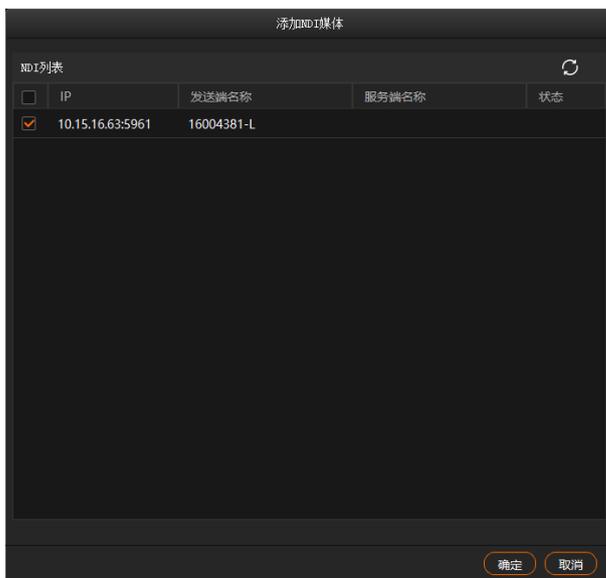

步骤 3 勾选 NDI 列表前的复选框。

步骤 4 单击“确定”，完成 NDI 输入源的添加。

说明

NDI 添加完成后，在媒体库中，右键单击 NDI 源，选择“编辑”，可修改 NDI 源的名称。

5.3.1.8 添加网站输入源

前提条件

FX1 所在服务器已连接网络。

通过扩展浏览器添加

当采用扩展浏览器时，网页播放时，FX1 的舞台编辑界面无画面预览，直接显示在输出显示屏上，并且输出画面支持通过鼠标进行控制。

步骤 1 在 FX1 的媒体库空白处右键单击，并选择“添加网站”。

图5-12 添加网站



步骤 2 在“资源名称”中输入添加的网站输入源名称。

步骤 3 在“选择浏览器”中，选择“扩展浏览器”。

步骤 4 在“模式选择”中，选择添加的网站显示模式，支持“原生模式”和“截屏模式”两种模式。

- 原生模式：当选择“原生模式”时，播放时，FX1 的舞台编辑界面无画面预览，直接显示在节目所在的扩展显示屏上，并且输出画面支持通过鼠标进行控制。

当添加的网页的分辨率大小超出媒体服务器图形处理卡的处理能力时，不建议使用原生模式。

- 截屏模式：当选择“截屏模式”时，播放时，FX1 对网页窗口进行截屏得到画面，然后把该画面渲染到画面所在接口的显示屏上，并支持对画面进行截取。

步骤 5 在“网址名称”中的第一个文本框中输入标签的名称。

步骤 6 在“网址名称”中的第二个文本框中输入网站的完整域名。

步骤 7 单击“添加标签页”，可继续增加标签和网址。

步骤 8 输入新增标签的名称和网址。

步骤 9 单击“确定”，进入添加网站界面。

图5-13 网站配置界面（扩展浏览器-截屏模式）



当“模式选择”为“截屏模式”时，可针对超大的浏览器画面（超出媒体服务器的单个图形处理卡的处理能力的画面）进行截取，可添加多个相同的网页进行截取，然后在节目中进行拼接，完成超大网页画面的显示。

在“截屏模式”下，通过以下参数调整，完成网页画面的截屏配置。

- X：设置截屏的起始横向坐标，以左上角为基准点进行设置。
- Y：设置截屏的起始纵向坐标，以左上角为基准点进行设置。
- 宽：截取后的画面横向宽度。
- 高：截取后的画面纵向高度。
- 应用：截取参数设置完成后，单击“应用”，使配置的参数生效。
- 输出网页分辨率：通过选择输出分辨率来调整输出网页的大小。
- 当网页分辨率太大，超出显示器的分辨率时，可通过右下角的画布中缩略图，快速修改网站界面在舞台中的位置信息

步骤 10 单击右上角的“×”关闭，完成网站的添加。

通过内置浏览器添加

当采用内置浏览器时，网页播放时，还支持设置网页的分辨率和网页输出模式。

步骤 1 在 FX1 的媒体库空白处右键单击，并选择“添加网站”。

图5-14 添加网站



- 步骤 2 在“资源名称”中输入添加的网站输入源名称。
- 步骤 3 在“选择浏览器”中选择“内置浏览器”。
- 步骤 4 在“网址名称”中的第一个文本框中输入标签的名称。
- 步骤 5 在“网址名称”中的第二个文本框中输入网站的完整域名。
- 步骤 6 单击“添加标签页”，可继续增加标签和网址。
- 步骤 7 输入新增标签的名称和网址。
- 步骤 8 单击“确定”，进入添加网站界面。

图5-15 网站配置界面（内置浏览器）



步骤 9 当浏览器为“内置浏览器”时，可设置网页的输出分辨率和网页切换模式。

单击右上角“网页输出分辨率”右侧的第一个下拉框，可修改网页分辨率。

单击右上角“网页输出分辨率”右侧的第二个下拉框，可修改网页输出模式，支持默认模式、截屏模式和窗口模式三种输出模式。

- 默认模式：FX1 默认网页输出模式。
- 截屏模式：当网页中存在视频监控画面时，建议使用截屏模式，截屏模式下消耗的系统资源较多。
- 窗口模式：当选择窗口模式时，播放时，FX1 的舞台编辑界面无画面预览，直接显示在节目所在的显示屏上，并且输出画面支持通过鼠标进行控制。

步骤 10 单击右上角的“×”关闭，完成网站的添加。

说明


- 当打开多个页签时，该输入源显示关闭之前停留的那个页签的画面。
- 如果在网页中打开其他页面，并且在新增的页签中显示时，系统会自动添加新的页签。
- 若需要长时间播放网页，建议在“设置 > 系统设置”中配置软件定时重启，以便能定期释放网页缓存。

5.3.1.9 添加流媒体源

FX1 支持添加流媒体作为视频源，支持 rtsp、rtmp、http 和 https 格式的流媒体。

步骤 1 在“媒体库”中，单击右键选择“添加流媒体”，进入添加流媒体网络地址界面。

图5-16 媒体路径

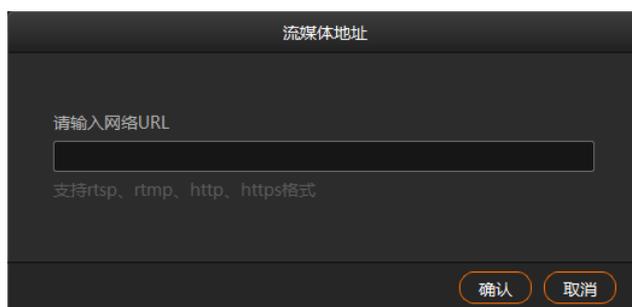

步骤 2 在网络 URL 中输入媒体路径。

媒体路径必须以 rtsp://、rtmp://、http://或 https://开头。

步骤 3 单击“确定”，完成媒体路径添加。

5.3.1.10 添加媒体合集

媒体合集即可将多个视频或视频图片进行排序组合形成一个新的集合视频源，集合中视频和图片会根据设置模式自动循环播放。

说明

PPT、NDI 源、网站和媒体路径不支持添加到媒体合集。

步骤 1 在“媒体库”中，单击右键选择“添加媒体合集”，进入媒体合集创建界面。

图5-17 媒体合集



步骤 2 在“全部媒体”中选择需要创建媒体合集的媒体。

步骤 3 单击中间的 >> 将选中媒体文件添加到右侧的“合集媒体”中。

在“合集媒体”中，可以上下拖动改变已选媒体的排列顺序。

步骤 4 【图片媒体】在“合集媒体”中选中图片，双击图片的播放“时长”，可修改图片播放时长。

【视频媒体】在“合集媒体”中选中视频，双击视频的播放“次数”，可修改视频在媒体合集中连续播放的次数。

说明

- 视频媒体不支持播放时长设置。
- 图片媒体不支持播放次数设置。

步骤 5 在“名称”中输入媒体合集的名称。

步骤 6 在“切换效果”中设置媒体切换效果，支持“淡入淡出”和“直切”两种切换效果。

步骤 7 在“模式切换”中设置合集媒体中的媒体播放顺序，支持“顺序播放”和“随机播放”。


步骤 8 单击“确定”，完成合集媒体的添加。

5.3.1.11 添加控制命令

FX1 支持通过控制命令来控制后端的拼接器设备。此功能建议受到专业培训后的人员进行操作。

步骤 1 单击“输出控制”打开输出控制页签。

图5-18 输出控制

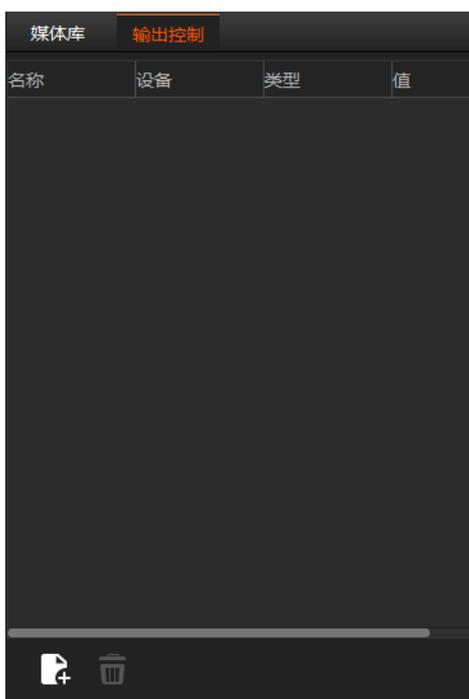

步骤 2 单击左下角的  或右键单击“输出控制”的空白区域选择“添加”，打开控制命令添加界面。

图5-19 添加控制命令



步骤 3 在“指令名称”中输入控制指令的名称。

步骤 4 配置拼接器信息。

1. 在“设备选择”中选择后端设备的类型，当前支持拼接器和中控设备。
2. 在“设备 IP”中输入当前添加的指令控制的拼接器的 IP 地址。
3. 在“端口号”中输入需要控制的拼接器的外部控制端口号。

步骤 5 配置控制指令。

1. 在“指令类型”中选择控制指令的控制类型。
2. 在“值”中输入控制指令的取值，取值请参考拼接器的中控协议文档。

步骤 6 单击“确定”，完成一条控制指令的添加。

说明

- 每条控制指令为一个媒体文件。
- 媒体指令的播放时长固定为 3 秒，若节目中全为指令媒体，则输出会有 3 秒黑屏。

5.3.2 管理媒体文件

5.3.2.1 重命名媒体文件

- 鼠标右键单击需要重命名的媒体文件或文件夹，选择“重命名”，在输入框中自定义媒体名称。
- 鼠标左键单击需要重命名的媒体文件或文件夹，按 F2 快捷键，在光标所在的文本框中输入名称即可重命名当前选中的媒体文件或文件夹。

5.3.2.2 删除媒体文件

删除媒体有以下方法。

- 在媒体库中，选中目标媒体，单击 。
- 在媒体库中，鼠标右键单击选中需要删除的媒体，选择“删除”。
- 在媒体库中，鼠标左键单击选中需要删除的媒体，按“Delete”。

5.3.2.3 管理媒体文件

可创建文件夹对导入的媒体进行分类管理。

- 单击“媒体库”左下角的 ，选择“新建文件夹”，并输入文件夹名称即可创建文件夹。
- 在媒体库中单击右键，选择“新建文件夹”，并输入文件夹名称即可创建文件夹。
- 鼠标左键单击媒体文件，并拖动选中文件至文件夹中，即可将已导入的文件进行分类管理。
- 拖动文件或文件夹即可对文件或文件夹进行排序。

5.3.2.4 切换媒体视图

单击媒体库右边的图标可切换缩略图和列表视图。

- 在列表视图下，单击  切换为缩略图视图，所有媒体库文件以缩略图展示，不展示文件夹信息。
- 在缩略图视图下，单击  切换为列表视图，以文件夹分类进行展示文件信息。

5.4 编辑节目


FX1 以节目为单位进行播放，每个节目中最大可添加 4 个图层和 1 个音频。

5.4.1 编辑图层

将媒体库中的文件添加到节目的图层中，并在舞台编辑区，调整图层的大小位置等基本属性。

- 步骤 1 在媒体库中选中目标媒体文件，单击鼠标左键不放并拖动到对应节目的对应图层或输出区域，完成节目中图层的添加。

图5-20 编辑节目

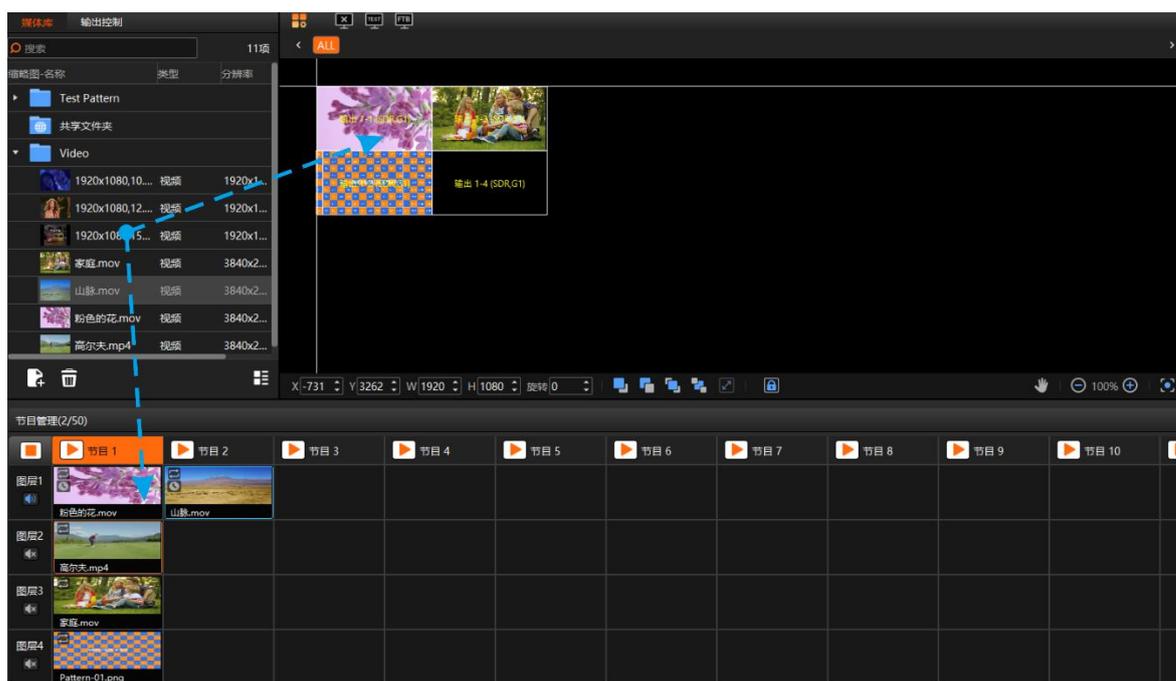

若添加的素材为“转码加密助手”中转换的加密视频时，拖动媒体到图层或舞台时，需要在弹出的对话框中输入解密密码，或在媒体库中，右键单击加密视频，选择解密并输入解密密码，才能添加到节目和舞台上。

步骤 2 调整当前图层的位置，大小，旋转角度和优先级。

图5-21 图层调整



- 位置调整：可拖动图层移动，快速调整位置，也可以通过以下参数对图层位置进行精确调整。
 - X：图层左边离舞台左边缘的距离。
 - Y：图层上边离舞台上边缘的距离。
- 大小调整：选中图层后，按住鼠标左键拖动图层边缘可快速调整图层大小，通过以下参数对图层大小进行精确调整。
 - W：调整图层的整体宽度。
 - H：调整图层的整体高度。
- 旋转：设置图层的旋转角度，顺时针旋转。
- 调整节目中图层的优先级。

- : 单击将选中的图层的优先级向上调一层。
- : 单击将选中的图层的优先级向下调一层。
- : 单击将选中的图层置顶。
- : 单击将选中的图层置底。
- : 单击将选中的图层自适应输出缩放。

步骤 3 设置图层播放的音频。

单击图层左侧的音频可对当前图层的音频进行控制。

- : 当前图层中媒体自带的音频开启。
- : 当前图层中媒体自带的音频关闭。

步骤 4 媒体分组。


1. 在舞台编辑区，选中目标媒体。

按住 CTRL 键，单击鼠标左键可以同时选中多个媒体。

2. 单击鼠标右键，在弹框中选择“建立分组”。

- 同一分组的媒体，左上角有相同标识，如图 5-22。
- 同一分组的媒体，可同步播放，共同执行快进、快退、暂停、结束等操作。

图5-22 图层分组

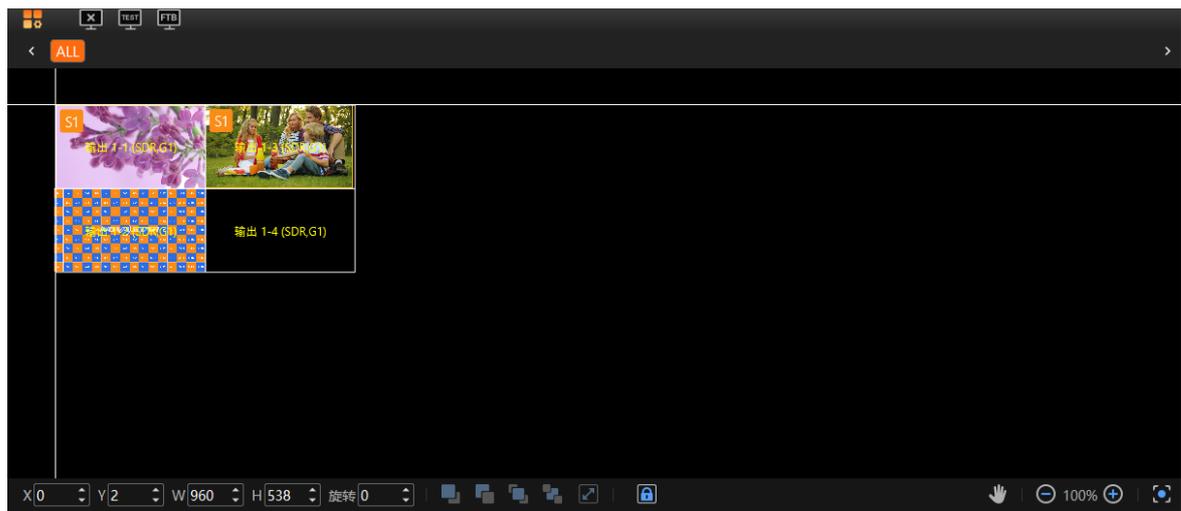

步骤 5 锁定图层媒体。

图层编辑完成后，可通过图层锁定来锁定图层，以避免误操作导致图层变化。

1. 在舞台编辑区，右键单击选中需要锁定目标媒体，弹出媒体菜单。

图5-23 锁定媒体



2. 单击“锁定”，锁定选中的媒体，媒体锁定后，不可在舞台编辑区移动该图层。
 - 图层锁定后，在“节目管理”下当前节目的图层右上角会出现“lock”标识。
 - 图层锁定后，不可移动和修改图层大小，不可替换图层输入源。
 - 右键单击已锁定的图层，选择“解锁”，可解除图层锁定。

说明

- 选择舞台区节目时，可通过按住鼠标左键进行框选，一次可选择多个图层。
- 舞台中节目编辑完成后，可单击锁定舞台，避免进行误操作影响舞台中图层布局。
- 单击“定位媒体资源”，可快速在媒体库中定位媒体。
- 当图层中选择的媒体为网页媒体时，并且网页媒体中存在多个页签时，需要给每个媒体设置播放的页签。
- 右键单击图层，选择“重命名”，可修改图层名称。
- 右键单击图层，选择“绑定屏幕分组”，可修改图层与屏幕的绑定关系。
- 在节目中右键单击媒体选择“定位媒体资源”，可快速在媒体库中定位该媒体。
- 在节目中右键单击媒体选择“访问文件位置”，可打开当前媒体在媒体服务器中的存储位置。

5.4.2 设置节目属性

设置节目名称，节目中的主媒体，节目播放结束后的动作，节目的删除和复制，主 KV 节目和节目的添加。

右键单击节目名称区域，弹出如下菜单。

图5-24 节目属性操作



- 锁定：锁定选中的节目，节目锁定后，只能进行节目播放、暂停、复制和插播操作。
- 重命名：设置节目的名称，以便能更好的对节目进行管理。
- 删除：删除当前节目，删除节目时，删除节目中的图层和图层样式及媒体属性。
- 复制：复制当前节目中的图层和图层样式及媒体属性信息。
- 粘贴：将复制的节目粘贴到新的节目中，快速完成新的节目编辑。
- 左侧插入：在选中的节目左侧插入相应数量的节目。
- 右侧插入：在选中的节目右侧插入相应数量的节目。

说明

- 在“左侧插入”或“右侧插入”节目时，先通过插入节目数量后的▼设置添加的节目数量，然后单击“左侧插入”或“右侧插入”插入设定数量的节目。
- 当节目进行复制粘贴时，粘贴后的节目为新增加的节目。

- 主 KV：设置当前节目为主 KV (Key Video)，方便后续节目自动匹配主 KV 的图层属性。
 - 主 KV 设定后，在未添加图层的节目中，添加图层时，图层会以主 KV 中的图层为模板自行匹配和调整，包括主 KV 各图层的位置、旋转角度、锁定、声道映射、显卡映射、开始播放动作、结束播放动作及图层分组属性。
 - 当节目中已添加了图层后，再配置主 KV，修改已有图层的节目时，则依照当前节目已有的配置信息进行添加，不按照主 KV 的图层模板添加。

如：在主 KV 节目中设置好了图层 1 的位置，大小及旋转角度后，在空白节目中添加图层时，空白节目中的图层 1 的位置、图层大小和旋转角度与主 KV 的图层 1 一致。

- 主媒体：设置节目中的主媒体，节目播放时，以主媒体播放时长进行计时和节目切换。

当主媒体设置为“无”时，不进行自动跳转，节目内所有媒体都可播放完整，并呈现媒体播放结束动作。

说明

- 当“主媒体”设置为“无”，并将节目添加到排期后，节目播放不受设置的次数限制，并且不进行跳转。
- 当节目添加至排期后，“主媒体”不能设置为“无”。
- “主媒体”不能配置跨节目延续播放。

- 结束播放动作：配置当前节目播放结束后的动作。



- 循环播放：当前节目播放完成后继续循环播放当前节目，系统默认为“循环播放”。
 - 转到下一个节目：当前节目播放完成后自动播放当前节目右侧的节目，若当前设置的节目为分屏中最后一个节目时，该功能不可用。
 - 停止播放：当前节目播放完成后，停止播放。
 - 转到主 KV：当前节目播放完成后，自动跳转到当前工程的主 KV 节目继续播放。
 - 转到指定节目：当前节目播放完成后，自动跳转到指定的节目名称继续进行播放。
 - 应用至所有：将设置的“结束播放动作”应用至当前的所有节目中。
- 绑定屏幕分组：将节目与分屏屏幕关联，通过分屏屏幕对节目进行分组。
节目绑定到屏幕后，选择不同的屏幕，可查看屏幕上绑定的节目分组，可快速进行节目切换。

5.4.3 播放节目

节目编辑完成后，可以直接播放节目，节目播放有以下两种方式。

- 单击节目名称上的  播放键进行播放。
- 单击界面右上角“播放进度”下的  播放键播放选中的节目。
- 单击每个媒体名称后的  或  可播放或暂停选中的媒体播放状态。
- 同一分组的媒体，拖动其中一个媒体播放进度条，可完成组内所有媒体的同步播放。

说明

当播放的媒体文件中没有 PPT 且未开启 PPT 播放时，可通过键盘上的方向键、PageUp、Page Down 键选择节目，按空格键进行播放。

5.4.4 配置分屏播放

FX1 支持添加多个屏幕，并通过屏幕对输出和节目进行分组管理，方便在选择分屏时，可对节目进行分组管理。

添加分屏

在主界面单击  添加一个屏幕。

图5-25 添加分屏



单击分屏名称，可对分屏的节目及图层进行分组管理。

- 全部：单击“全部”，显示未绑定屏幕的节目及所有图层。
- 分屏名称：单击各个分屏名称，显示绑定到该分屏下的节目和图层，以及未绑定到任何分屏的图层，系统默认每个分屏自动绑定 10 个节目。

添加分屏时，系统为每个分屏自动绑定 10 个连续节目，若添加的分屏绑定的节目超出系统默认的 50 个节目时，每多添加一个分屏时，系统会自动添加 10 个节目；当自动添加的节目数量到 100 时，系统不会自动添加节目，后面添加的分屏需要手动插入节目，并对节目进行屏幕手动绑定操作。

- 单击分屏名称选中分屏，再次单击分屏名称时，取消选择分屏，此时显示所有的节目和所有图层。

说明


通过继承主 KV 图层属性编辑时，可先单击“全部”，并在舞台中进行图层布局和属性调整，图层布局完成后，将当前节目设置为“主 KV”，在后续编辑分屏节目时，可省去分屏图层位置及大小调节操作。

分屏播放

在进行分屏播放时，每个分屏单次仅能播放一个节目，分屏之间节目播放互不影响，可通过以下方式进行播放操作。

单击分屏屏幕名称，节目会自动跳转到当前分屏绑定的节目列表，单击节目名称上的  播放。

图5-26 分屏播放

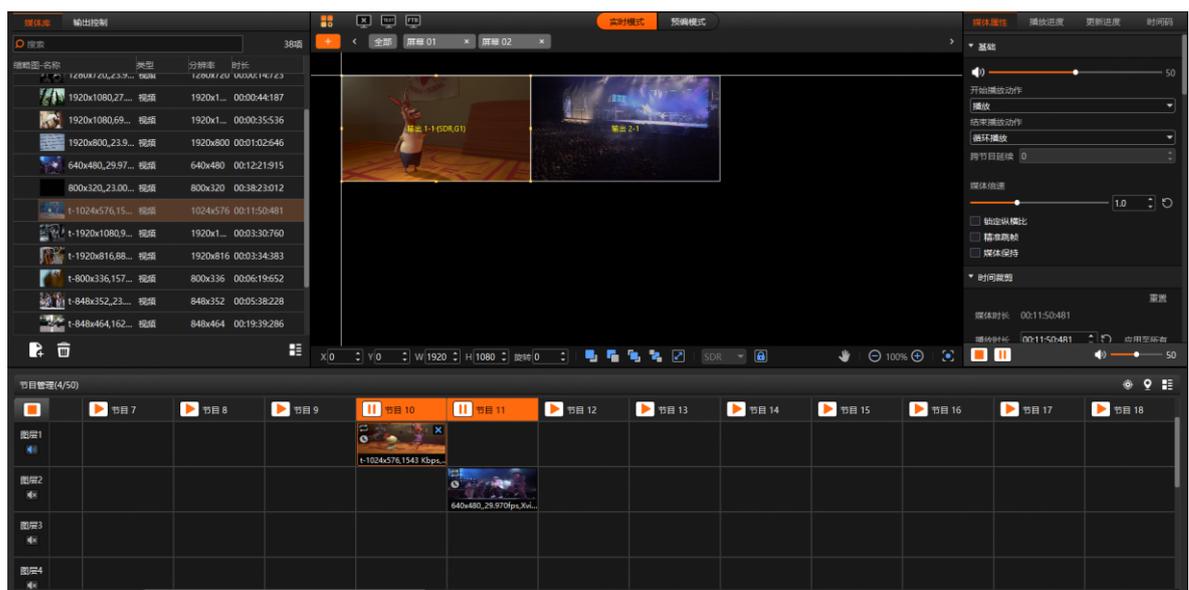

播放说明

- 每个分屏中的节目列表中，单次仅能播放一个节目，分屏之间节目播放互不影响。
- 单击分屏名称后，选中节目后，单击右键进行插入节目时，插入的新的节目自动绑定到选中的分屏。
- 选中分屏后，给某个图层添加媒体后，该图层将自动绑定到选中的分屏。
- 图层绑定到分屏后，当前图层只能添加绑定到该分屏的节目媒体，无法在其他分屏的当前图层中添加媒体。
- 右键单击图层，选择“绑定屏幕分组”后，可快速修改图层的分屏绑定。
- 已绑定到分屏的图层，删除图层中所有媒体后，图层与屏幕的绑定关系不变。
- 单击分屏名称右侧的 **X** 可删除分屏，分屏删除后，与该分屏绑定的图层和节目将自动解除绑定，但已添加的节目和图层中媒体不变。

5.4.5 设置媒体播放基本属性

媒体播放基本属性包括是否进行静音播放，结束播放模式后的状态等设置。

步骤 1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。

步骤 2 单击界面右侧“媒体属性”下的“基础”展开基本属性界面。

图5-27 基础属性



- 音量调节杆：设置选中节目媒体的输出音量，单击 图标，可关闭输出音量 ，再次单击 可打开音频输出，并按照设定的音量大小输出。
- 开始播放动作：设置当前媒体在开始播放时的状态。

- 播放：当前媒体在节目开始播放后，直接进入正常播放状态。
- 定格在首帧：当前媒体在节目开始播放后，定格在第一帧画面，可在右上角的“播放进度”中，单击当前媒体名称后的继续播放。
- 结束播放动作：设置当前媒体播放结束后的状态或动作。
 - 定格在最后一帧：当前媒体播放完成后，媒体所在界面区域显示媒体播放的最后一帧。
 - 黑屏：当前媒体播放完成后，媒体所在界面区域显示黑屏。
 - 循环播放：当前媒体播放完成后，媒体继续循环播放。
 - 停止播放：当前媒体播放完成后，停止播放。当媒体类型为“音频”时，此项参数可见。
- 跨节目延续：配置媒体跨节目的延续播放功能，设置完媒体跨节目延续后，在切换节目时，延续的媒体按照正常进度播放，不会因为切换节目而从头开始播放。
在文本框中输入数字，选择的媒体会将媒体所在节目后延续播放的节目数量。
主媒体不支持跨节目延续设置。
- 媒体倍速：配置视频或音频媒体的播放速度，支持设置范围为 0.5~2.0，默认为 1.0。
 - 媒体倍速为“1.0”时，视频媒体按照原始速度播放。
 - 媒体倍速小于“1.0”时，视频媒体慢速播放，值越小，播放速度越慢。
 - 媒体倍速大于“1.0”时，视频媒体快速播放，值越大，播放速度越快。
- 锁定纵横比：启用锁定纵横比，拖拽改变媒体尺寸时原始的宽高比例不改变。
- 精准跳帧：启用精准跳帧，可精确修改媒体的播放进度。仅视频素材、播放合集和序列帧支持精准跳帧功能。
- 媒体保持：开启或关闭媒体保持，勾选“媒体保持”前复选框启用媒体保持功能。
 - 开启后，节目切换回来后，该媒体会沿着上一次播放中的位置继续播放。
 - 关闭后，节目切换后，该媒体会从头开始播放。

说明

- 媒体文件类型为 PPT 时，不支持媒体属性设置。
- 当媒体为“音频”时，“结束播放动作”不支持“定格在最后一帧”和“黑屏”设置。
- 当主 KV 中的图层设置了“精准跳帧”后，后续添加的节目时，精准跳帧不会跟随主 KV 的图层自动设置。
- 当节目设置了精准跳帧后，节目被复制粘贴后，粘贴后的节目也会自动启用精准跳帧功能。

5.4.6 时间裁剪

在节目中单击媒体，在“媒体属性”中，可通过设置播放时长、开始播放时间和结束播放时间，来调整媒体播放。

图5-28 时间裁剪设置



- 媒体时长：查看媒体播放时间长度。
- 播放时长：媒体播放时间长度，默认为“结束时间”减去“开始时间”，当修改“播放时长”后，媒体将按照修改后的播放时长进行播放，除视频媒体外的其他媒体的默认播放时长可在“设置 > 输出设置 > 默认播放时长”中进行设置。
 - 当“播放时长”大于“结束时间”-“开始时间”时，媒体将在“开始时间”和“结束时间”之间循环播放。
 - 当“播放时长”小于“结束时间”-“开始时间”时，媒体将从“开始时间”播放，播放到“播放时长”后结束播放。
 - 当“播放时长”等于“结束时间”-“开始时间”时，媒体将从“开始时间”播放，到“结束时间”时停止播放。
 - 单击“应用至所有”，将该图层中所有的同类型媒体的播放时长设置为当前设置的播放时长。
 - 单击，将播放时长重置为默认时长。
- 开始时间：设置媒体播放的开始时间，开始时间不能大于媒体时长。
 - 单击，将开始时间重置为 00:00:00:000。
 - 单击，将媒体当前播放时间设置为开始时间。
- 结束时间：设置媒体播放的结束时间，结束时间大于开始时间，并且不能大于媒体时长。

- 单击 ，将结束时间重置为媒体播放实际结束时间。
- 单击 ，将媒体当前播放时间设置为结束时间。
- 单击右上角的“重置”，将所有设置还原为默认值。

说明

- 时间裁剪仅支持对视频媒体进行“播放时长”、“开始时间”和“结束时间”裁剪。
- 其他媒体仅支持修改“播放时长”。

5.4.7 翻页查看

Excel 翻页

选中节目中的 Excel 媒体，并在右侧单击“媒体属性”下“翻页”展开 Excel 的翻页界面。

图5-29 Excel 翻页



Excel 在“设置 > 输出设置”中设置的“播放模式”不同时，翻页按键对应的功能也不同。

- 当 Excel 的“播放模式”为“原生模式”或“动画模式”下，手动翻页如下。
 - : 向左移动查看，每次单击移动一列。
 - : 向右移动查看，每次单击移动一列。
 - : 向上移动查看，每次单击移动一行。
 - : 向下移动查看，每次单击移动一行。
 - : 向上翻页查看，每次单击向上翻一页。
 - : 向下翻页查看，每次单击向下翻一页。
 - : 切换 Excel 表格的 Sheet 页面，每单击一次，向左面切换一个 Sheet 页。
 - : 切换 Excel 表格的 Sheet 页面，每单击一次，向右面切换一个 Sheet 页。
- 当 Excel 的“播放模式”为“图片模式”时，手动翻页方式如下。

-  /  / : 每次单击向上翻一页查看。
-  /  / : 每次单击向下翻一页查看。

其他翻页

当媒体类型为 Word、PDF、PPT 时，翻页界面如下。

图5-30 翻页界面



- 单击“上一页”或“下一页”查看当前查看页面的上一页面或下一页面。
- 在“跳转至第 n 页”中，输入页数，可查看对应页面信息。


5.4.8 设置图层不透明度

通过图层透明度的调整，可以完成图层输出画面的叠加特效。

步骤 1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。

步骤 2 单击界面右侧“媒体属性”下的“不透明度”展开图层不透明度设置界面。

图5-31 图层不透明度

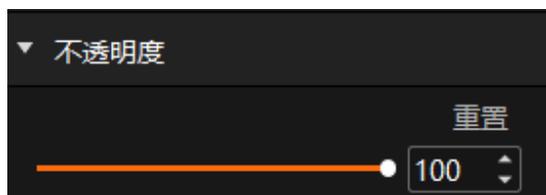

步骤 3 拖动不透明度滑块调整图层的不透明度。

直接在不透明度下的文本框中输入数字可快速调整不透明度。

取值范围为【0,100】，不透明度为 0 时，图层完全透明，不透明度为 100 时，图层不透明。

5.4.9 设置图层画质

通过调整图层输出画面画质参数来调整输出画面的效果，画质参数说明如下表所示。

图5-32 图层画质



表5-1 画质基本参数

| 参数 | 说明 |
|-----|---|
| 亮度 | 输入源画面的明暗程度，默认为 50，范围值为 0 ~ 100。 |
| 对比度 | 画面上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度比值。默认为 50，范围值为 0 ~ 100。 |
| 饱和度 | 输入源画面色彩的鲜艳程度。饱和度越大，图像彩度越大；饱和度越小，图像灰度越大，默认为 50，范围值为 0 ~ 100。 |
| 色相 | 输入源画面图像颜色的色彩效果，默认为 0，范围值为 -180 ~ 180。 |

应用画质

应用至所有：将调整画质参数应用至所有图层。

重置：支持亮度、对比度、饱和度、色相重置。

5.4.10 设置图层截取

图层截取是将图层中部分区域放大至整个图层显示，区域放大显示。

PPT 不支持图层截取操作。

步骤 1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。

步骤 2 单击界面右侧“媒体属性”下的“截取”展开图层截取设置界面。

图5-33 图层截取




步骤 3 设置截取位置和截取大小，完成截取。

- 截取位置设置
 - X: 设置截取区域与输入源画面左边缘的距离。
 - Y: 设置截取区域与输入源画面顶端的距离。
- 截取大小设置
 - 宽: 设置截取区域的宽度。
 - 高: 设置截取区域的高度。

截取区域设置完成后，实时生效，截取效果如下图所示。

图5-34 截取效果展示

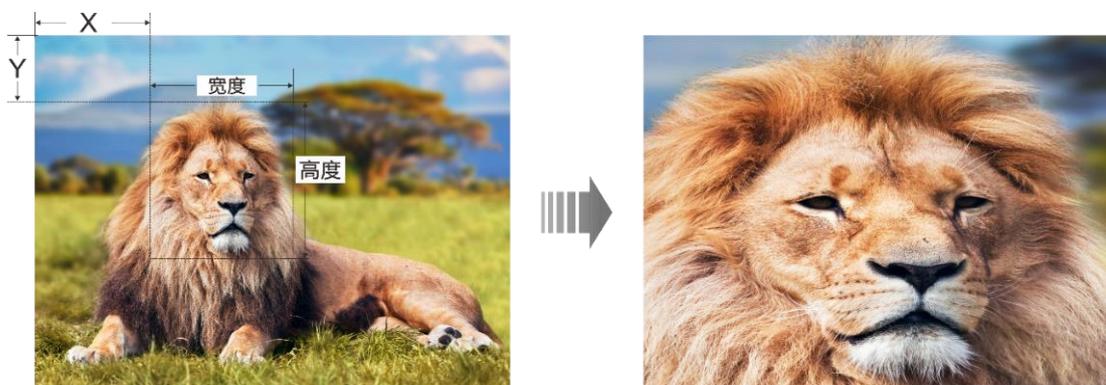

5.4.11 设置图层特效

图层特效支持图层遮罩设置。

步骤 1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。

步骤 2 单击界面右侧“媒体属性”下的“特效”展开图层图层特效设置界面。

图5-35 图层特效



设置图层遮罩

图层遮罩是去除图层中不需要显示的部分，保留显示遮罩后的区域。

步骤 1 勾选“遮罩”前的复选启用图层遮罩。

步骤 2 选择图层遮罩模板，默认模板为“无”。

- 模板为“无”时，不进行遮罩显示。
- 模板为“矩形”时，设置遮罩区域时，按照矩形选中。

步骤 3 分别设置图层上下左右的遮罩大小。

- 上：遮罩图层上部的大小。
- 下：遮罩图层下部的大小。
- 左：遮罩图层左边的大小。
- 右：遮罩图层右边的大小。

说明

图层遮罩的上下左右设置完成后，仅显示中间保留的区域，当勾选“反向”前的复选框，将显示原遮罩的区域，原来显示的中间区域将被遮罩，不显示。

设置媒体循环滚动

媒体在播放中按照设定的滚动方向进行滚动播放，并且滚动播放速度可调节。

步骤 1 选中节目中图层的媒体，选中需要配置滚动播放的媒体。

步骤 2 在媒体属性的“特效”中，勾选“循环滚动”前的复选框启用媒体滚动播放。

步骤 3 在“方向”中，设置媒体滚动方向，支持“从左到右”、“从右到左”、“从上到下”和“从下到上”四种滚动模式。

步骤 4 在“速度”中，设置媒体滚动速度，取值范围 1~100，默认为 5。

滚动速度可通过左右拖动调节杆或直接在右侧的文本框中输入对应数字进行设置。

设置媒体翻转播放

在“翻转”中，可设置媒体播放时进行画面翻转播放。

- 左右：设置媒体画面进行左右翻转播放，即输出画面左右翻转显示。
- 上下：设置媒体画面进行上下翻转播放，即输出画面上下翻转显示。

设置完成后，勾选“翻转”前复选框，启用画面翻转输出。

5.4.12 设置网页标签

当节目中图层的媒体选择为网页媒体时，此参数可配。

当网页媒体中存在多个页签时，可以为每个节目配置不同的页签画面。

若需要长时间播放网页，建议在“设置 > 系统设置”中配置软件定时重启，以便能定期释放网页缓存。

步骤 1 在舞台或节目中选中网页媒体。

步骤 2 单击“网页标签设置”展开网页标签设置菜单。

步骤 3 在“主标签选择”中选择当前图层中网页的页签名称。

5.4.13 设置声道映射

通过为图层媒体配置声卡，实现不同媒体声音从不同的声卡播放。

步骤 1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。

步骤 2 单击界面右侧“媒体属性”下的“声道映射”展开媒体声道映射设置界面。

仅有声音媒体可设置声道映射。

图5-36 声道映射



步骤 3 在下拉框中选择所需声卡的映射。

默认为 FX1 软件所使用声卡的映射，可参考 [7.5 音频设置](#) 章节配置声卡映射关系。

步骤 4 单击勾选声道和音轨，配置各音轨的输出声道。

- 最大支持 8 声道，音轨个数则随媒体实际情况而定。
- 若媒体文件无音轨信息，则不支持声道设置。

说明

声道设置完成后，重新安装声卡后，系统会自动将配置的声卡参数应用到新的声卡上。

5.4.14 设置显卡映射

设置图层媒体的渲染显卡。

步骤 1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。

步骤 2 单击界面右侧“媒体属性”下的“显卡映射”展开媒体显卡映射设置界面。

图5-37 显卡映射



步骤 3 在“设备选择”中，选择该媒体是通过本机或联机设备输出。

步骤 4 在“正在使用”中，可查看当前媒体正在使用的显卡。

步骤 5 在“显卡切换”中，设置选中媒体要进行渲染的显卡。

步骤 6 单击“应用”，完成显卡映射配置。

5.4.15 设置图层属性

在“节目管理”中，单击图层名称选中图层，在“属性”区域，选中“图层属性”，进入图层属性设置界面。

图5-38 图层属性



图层属性是对图层中媒体的声道映射进行配置，在修改图层声道前，需要在 [7.5 音频设置](#) 中完成声卡映射的配置。

图层声道映射和媒体声道映射关系如下：


- 先修改图层声道映射，再添加媒体，并修改媒体声道映射，则以媒体修改后的声道映射输出。
- 先添加媒体，再修改图层声道映射，则当前图层中已存在的媒体声道映射不变，后续添加的媒体按照图层配置的声道映射输出。

5.4.16 设置节目排期

节目编辑完成后，通过节目排期可实现节目按照排期时间和播放次数进行自动播放。


步骤 1 选择主界面右下角的“ > 编辑排期”，打开节目排期界面，并开启排期播放功能。

图5-39 节目排期

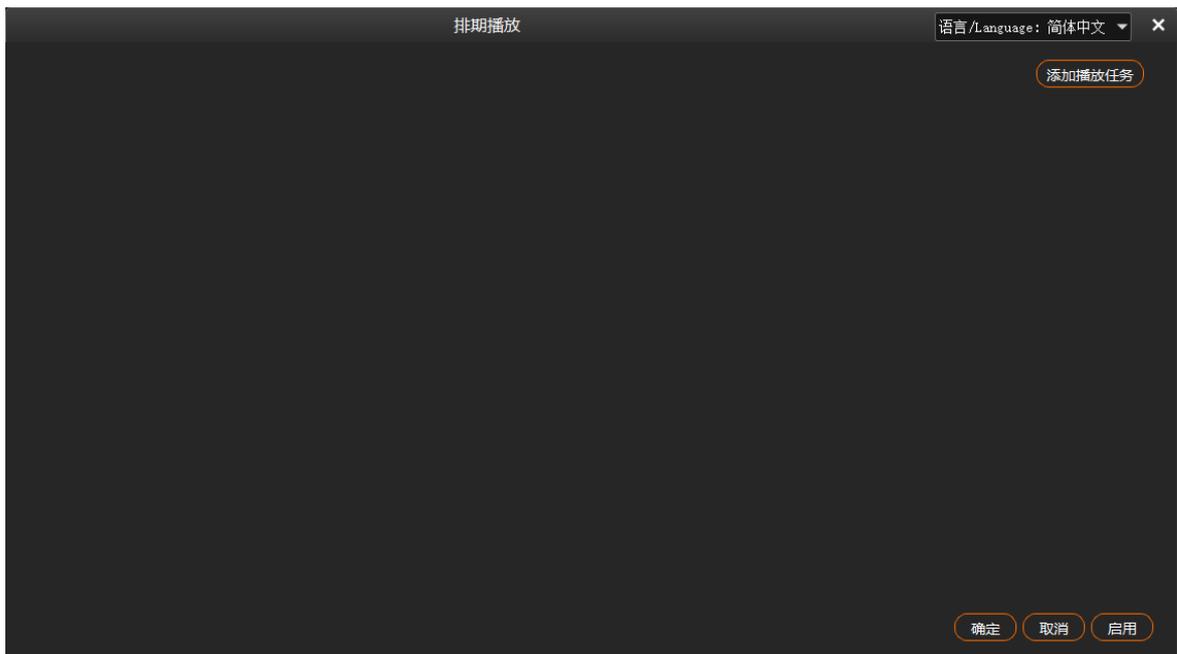

步骤 2 单击右上角的“添加播放任务”，创建一个播放任务。

图5-40 播放任务

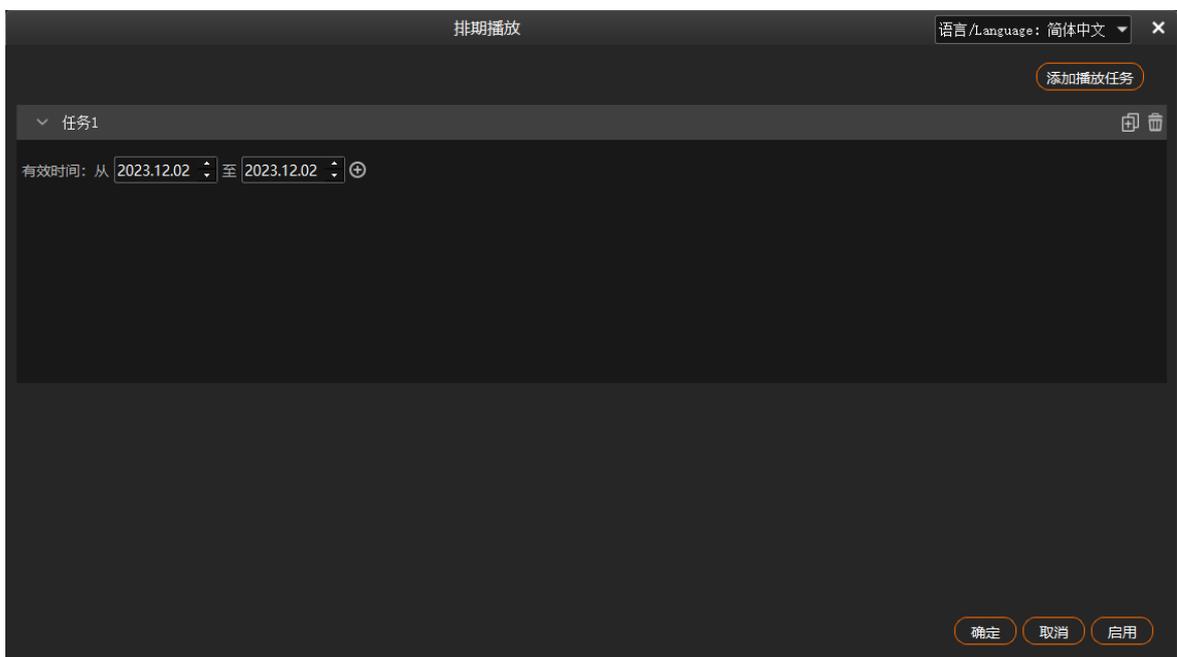

步骤 3 在“有效时间”中设置播放任务开始日期和结束日期。

步骤 4 单击“有效时间”右侧的 \oplus 选择排期播放的节目。

图5-41 配置播放节目




1. 勾选“节目列表”中要进行排期播放的节目前的复选框选中节目。
2. 单击»，将选中的节目添加到“计划列表”中。

节目播放的时候，依据“计划列表”中的顺序从上往下进行播放，如果需要调整播放顺序时，勾选需要调整的节目前的复选框，单击顶部的↑或↓对选中的节目进行排序，单次仅支持对一个节目进行排序。

3. 单击“确定”，完成节目和节目播放计划的添加。

步骤 5 单击“确定”，进入播放计划配置界面。

图5-42 配置播放任务

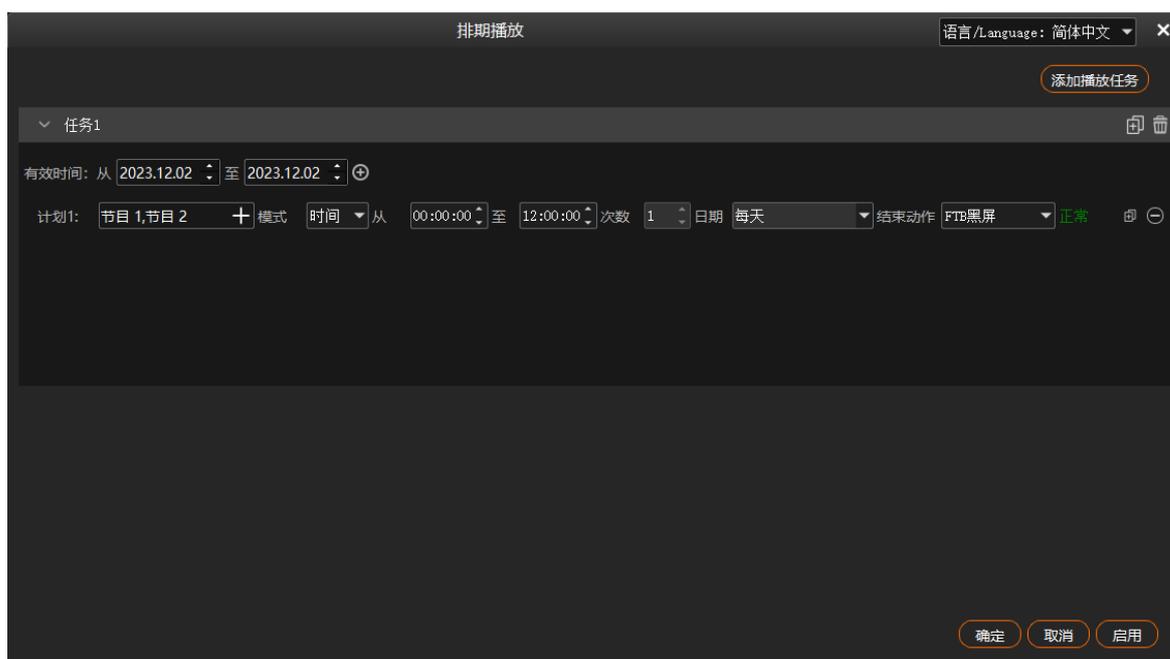

步骤 6 单击“模式”右侧，选择节目播放模式，支持设置为“时间”或“次数”。

- 时间：在“模式”后面的时间设置的范围内，选中的节目自动进行持续循环播放。
- 次数：在“模式”后面的时间设置的范围内，选中的节目自动按照设定的播放次数进行播放。

步骤 7 设置排期范围内每天的播放起始时间。

1. 在“从”后的时间中设置节目自动播放的开始时间。
2. 在“至”后的时间中，设置节目自动播放的截止时间。

当节目播放“模式”设置为“次数”时，节目播放的终止时间默认为 23:59:59，不可修改。

步骤 8 配置节目播放次数。

单击“次数”右侧的数字激活播放次数设置，输入需要播放的次数，节目将按照设定的次数，自动进行播放。当节目播放“模式”设置为“时间”时，播放次数默认为 1 次，不可设置。

步骤 9 配置播放日期，可选择“每天”、“周一”、“周二”、“周三”、“周四”、“周五”、“周六”或“周日”。

- 每天：播放任务生效时间范围内每天按照配置播放任务自动播放。
- 周一：播放任务生效时间范围内每周的周一按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周二：播放任务生效时间范围内每周的周二按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周三：播放任务生效时间范围内每周的周三按照配置的排期及播放计划自动播放。

- 周四：播放任务生效时间范围内每周的周四按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周五：播放任务生效时间范围内每周的周五按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周六：播放任务生效时间范围内每周的周六按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周日：播放任务生效时间范围内每周的周日按照配置的排期及播放计划自动播放。

步骤 10 配置播放完成后的结束动作，可选择“FTB 黑屏”和“定格在当前帧”。

- FTB 黑屏：按照配置的节目播放计划播放完成或播放时间截止后，输出画面渐变为黑屏画面。
- 定格在当前帧：按照配置的节目播放计划播放完成或播放时间截止后，输出画面为播放结束时的那一帧画面。

步骤 11 重复步骤 4 至步骤 10 在当前任务下创建其他排期播放计划。

步骤 12 重复步骤 2 至步骤 10 创建其他播放任务和排期播放计划。

步骤 13 单击“确定”，完成节目排期的制定。

步骤 14 选择主界面右下角的  > 启用排期，即可启用排期播放。

说明

- 两个及多个排期计划中不能出现时间交叉。
- 多个播放任务之间不能出现日期交叉。


插播节目

节目排期启用后，支持对当前播放节目进行插播，节目插播支持“立即插播”和“延迟插播”两种方式。

- 立即插播：立即播放下一个选中的节目。
- 延迟插播：待当前节目播放完毕后，再插播选中的节目。

步骤 1 选择主界面右下角的  > 编辑排期，进入排期播放界面。

图5-43 编辑排期

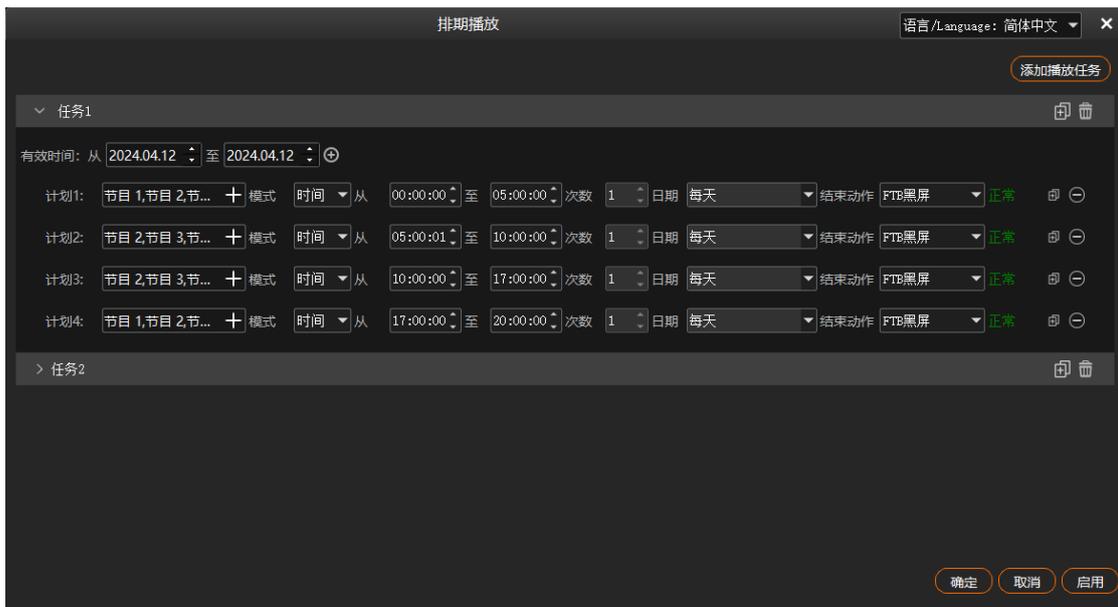

步骤 2 单击需要进行插播的节目计划右侧的节目名称，打开“节目选择”界面。

图5-44 节目选择



步骤 3 右键单击“计划列表”中要进行插播的节目名称，选择“立即插播”或“延迟插播”进行节目插播。

图5-45 节目插播



节目插播规则：

- 正在进行排期播放的节目和尚未开始播放的排期才能进行插播，当前时间已播放过的排期计划不支持进行插播。
- 当前正在进行播放的计划中，进行插播时，可修改播放当前排期的播放顺序。
- 跨计划进行插播时，插播后，将切换到插播后的排期计划进行播放，直到新的排期计划播放结束。
- 跨任务进行插播时，插播后，先进行插播计划的任務播放，任务播放完成后，返回到插播前的计划继续进行播放。

其他操作

- 删除排期计划。

在“排期”配置界面，单击要删除的排期右侧的 \ominus 即可删除选中的排期计划。

- 删除播放任务。

在“排期”配置界面，单击要删除的播放任务右侧的 🗑 即可删除选中的播放任务。

- 编辑播放计划。

单击电脑桌面任务栏中 🎬 打开排期配置界面，可进行排期增加，修改和删除。

- 创建任务副本

单击任务右侧的 ⊕ ，可快速创建任务副本，展开任务副本可修改播放计划信息。

- 创建计划副本

单击已创建的播放计划右侧的，可快速创建计划副本，修改计划副本中的播放信息，可快速创建一个新的播放计划。

- 停止排期播放

选择主界面右下角的 > 禁止排期，即可停止排期播放。

5.5 保存工程

工程文件编辑完成，可以保存为独立的文件，以便后续直接打开和调用工程。

选择“工程 > 保存/另存为”，保存当前工程文件 (*.fksp) 到本地。

工程文件中包含以下信息：

- 媒体文件信息
- 输出编辑信息
- 节目及节目中各个图层信息

5.6 打包工程

将当前编辑的工程文件及添加至工程中的素材打包，以便后续可以在任意电脑上打开和操作工程。

步骤 1 选择“工程 > 打包工程”。

步骤 2 在“项目打包设置”弹框中，设置文件名称、选择存储路径和打包文件。

图5-46 项目打包



- 已使用媒体文件：导入媒体库并应用至节目中的媒体。
- 全部媒体文件：导入媒体库的所有媒体文件。

步骤 3 单击“打包”。


6 联机

6.1 联机设置

应用场景

主从输出，当主控设备无法单独带载显示屏时，可以配置一个或多个从设备共同完成带载，且由主控设备统一设置，从设备输出，实现对显示屏播放画面的管理。

图6-1 应用场景

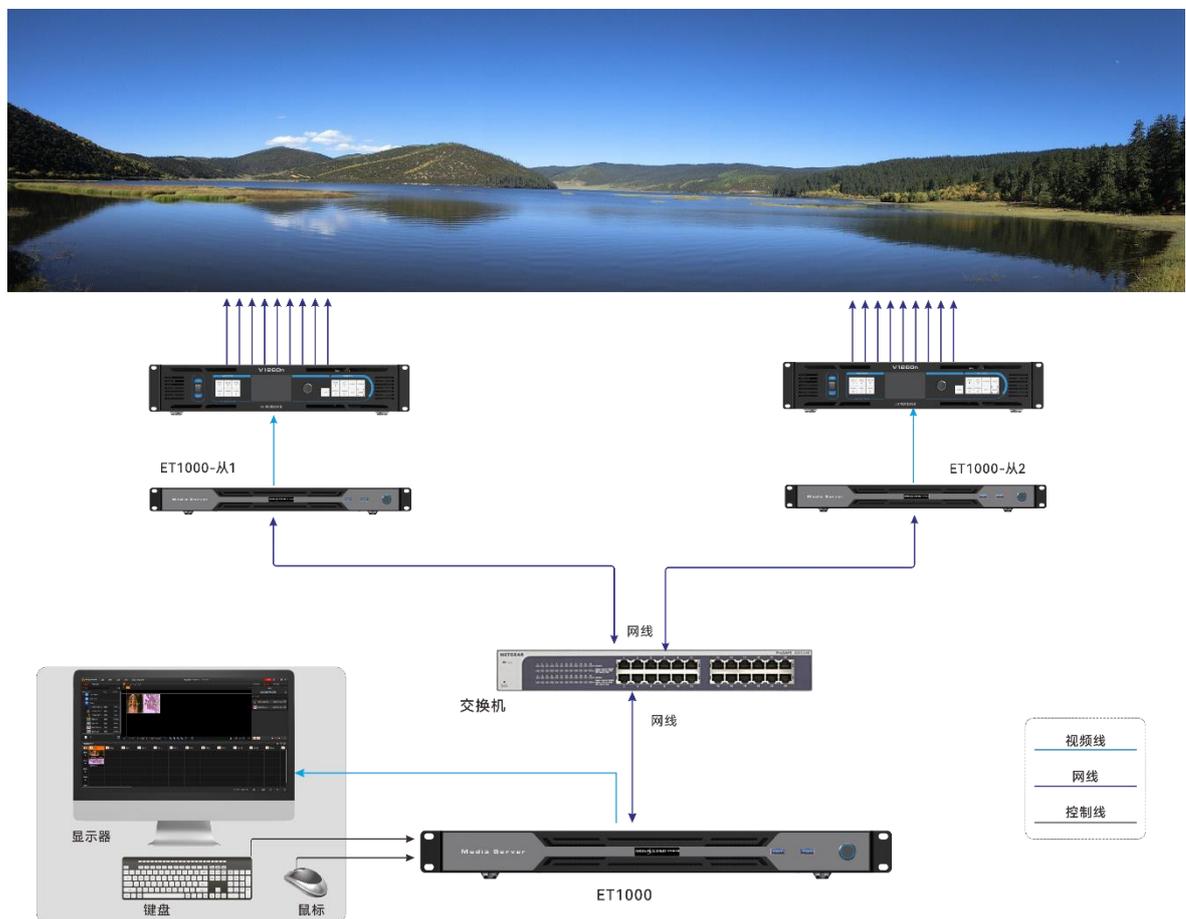

前提条件

主从设备必须位于同一网段内。

注意事项


FX1 不支持帧同步播放。

操作步骤

步骤 1 在主控端的 FX1 界面，选择“联机 > 联机设置”，进入联机设置界面。

系统会自动搜索当前网段中已开启 FX1 的设备的 IP 地址，并以列表的形式展现在左侧设备列表中。


图6-2 联机设置

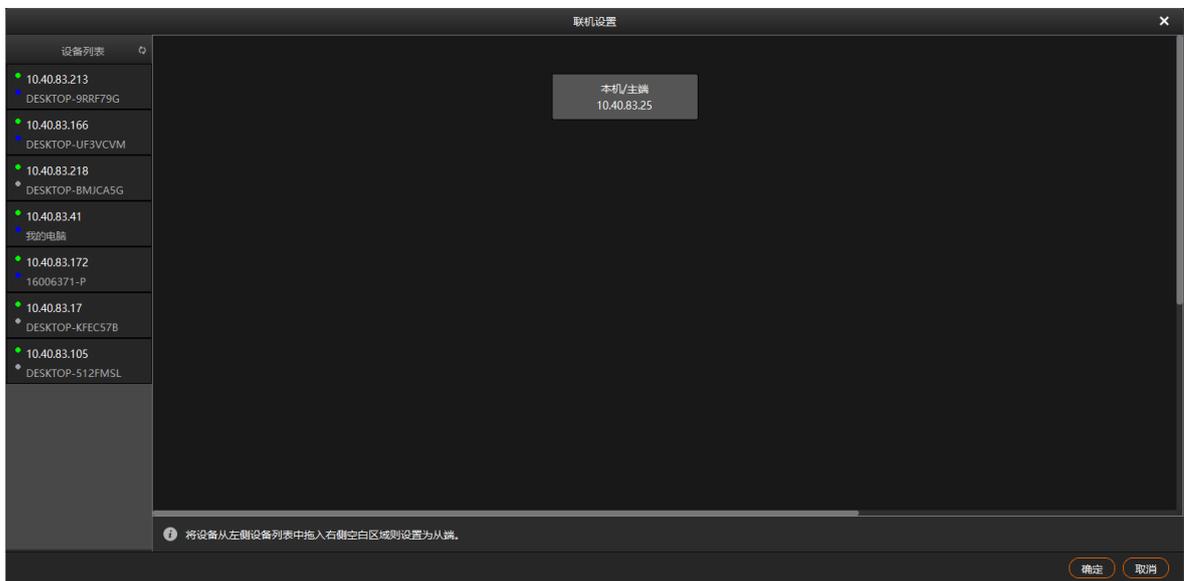

步骤 2 添加从端设备。

1. 在设备列表中，选择用作从端的 FX1 的 IP 地址。
2. 单击鼠标左键不放并拖动至右侧空白区域，如图 6-3。

图6-3 添加从端

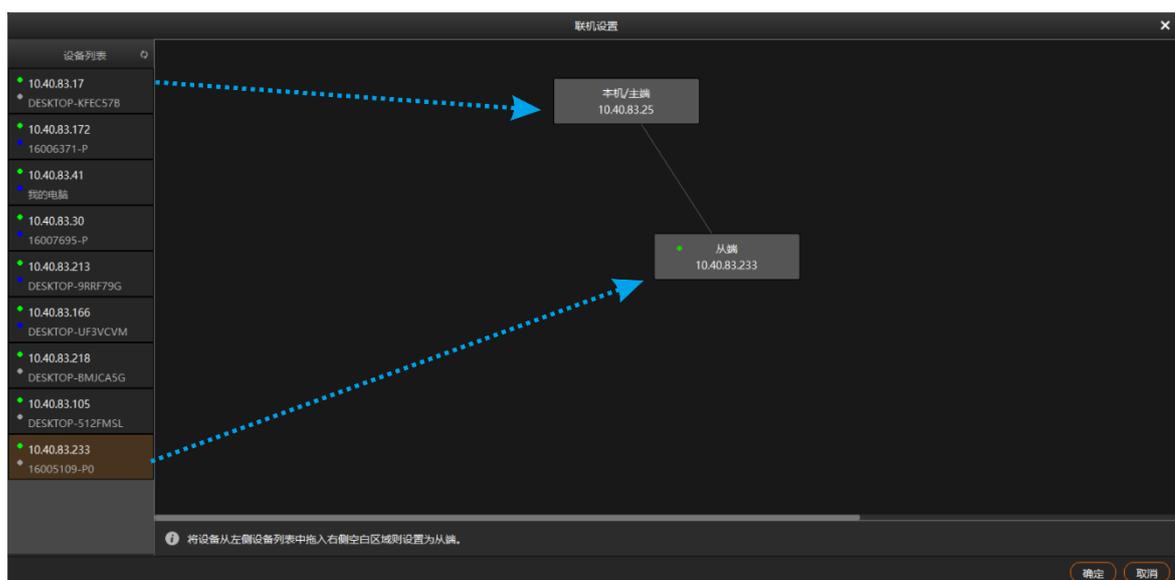

步骤 3 管理从端设备。

1. 在拓扑图上，选择从端。
2. 单击鼠标右键，弹出操作菜单。
 - 连接：主从设备间未正常连接时，手动连接。
 - 删除：切断主从间的绑定关系。
 - 开机：远程控制主从设备开机。
 - 关机：远程控制主从设备关机。
 - 重启软件：将从端设备上的 FX1 软件重启。

说明

- 右键单击“本机/主端”，选择“断开所有联机”即可断开所有联机设备。
- 右键单击“本机/主端”，选择“远程开关机”，可在“远程开关机”中配置联机中的媒体服务器的自动开机和关机时间，此功能需要在联机的媒体服务器的 BIOS 中已开启自动开关机功能。

步骤 4 单击“确定”，完成从端设置。


6.2 更新至从端

手动将主控端 FX1 更新的数据同步至从端设备。

步骤 1 在主控端的 FX1 界面，选择“联机 > 更新至从端”。

步骤 2 在弹框中选择需要更新的从端。

图6-4 更新至从端

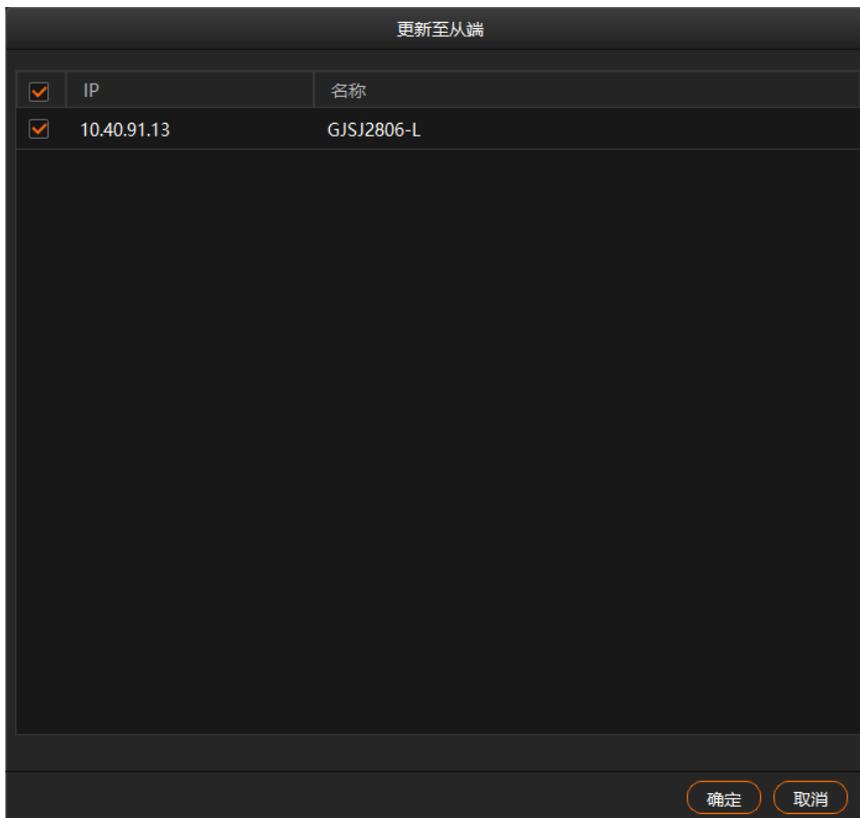

步骤 3 单击“确定”。

在主控端 FX1 界面的右上方，单击“更新进度”，可查看媒体的传输进度。

6.3 断开主端

在从端的 FX1 界面，选择“联机 > 断开主端”，切断主从间的绑定关系。

- 主控端 FX1 界面的“断开主端”置灰，无法操作。
- 在从端 FX1 界面中，选择“联机 > 联机设置”，在连接拓扑图中，可切断主从间的绑定关系，具体可参考 [6.1 联机设置](#) 章节。

7 设置

7.1 系统设置

设置系统启动后的状态。选择“设置 > 系统设置”进入系统设置界面。

图7-1 系统设置



- 开机启动：设置电脑启动后，FX1 的启动方式。
 - 勾选：当电脑开机时，FX1 会随着系统一并启动。
 - 不勾选：当电脑开机时，FX1 不会随着系统启动。
- 启动后打开最近工程：设置 FX1 启动后的状态，默认为启动后创建新的工程。
 - 勾选：FX1 软件启动后，自动打开最近一次打开的工程文件。
 - 不勾选：FX1 软件启动后，创建一个新的工程。

- 记录播放日志：设置 FX1 是否记录播放日志。
 - 勾选：FX1 播放时自动记录播放日志。
 - 不勾选：并且不开启排期功能时，FX1 播放时不记录播放日志，若开启排期功能，FX1 播放时还是会记录播放日志。
- 打开工程默认播放：FX1 启动后的播放节目。
 - 勾选并设定播放节目：FX1 软件启动后，从设定的播放节目开始播放。
 - 上一次：FX1 上次关闭前正在播放的节目。
 - 节目 n：从设定的详细节目开始播放。
 - 不勾选：FX1 软件启动后，不进行播放。
- 自动保存文件：设置 FX1 是否自动保存工程文件。
 - 勾选：FX1 每隔设定的时间自动保存当前工程文件，间隔时间范围为 1~30 分钟，默认 5 分钟。
 - 不勾选：FX1 不进行自动保存工程文件，需要手动进行保存。
- 关闭主面板：当单击 FX1 右上角的关闭时，FX1 的状态。
 - 退出程序：当单击 FX1 右上角的关闭时，直接退出程序，FX1 无画面输出。
 - 最小化到托盘：当单击 FX1 右上角的关闭时，FX1 最小化到桌面右下角的托盘显示，FX1 正常输出，单击托盘中的程序图标时，程序恢复到桌面显示。
- 自动重启：设置 FX1 自动重启的时间。
 - 勾选：FX1 会按照下面设定的自动重启时间自动重启。

当离重启时间前 10s 时会出现重启提示框，可选择立即重启或取消软件重启。若软件为长时间自动运行状态，为了保证软件能较好的长时间运行，建议设定一个时间进行软件重启。
 - 不勾选：FX1 不进行自动重启。
- 适配器：选择 FX1 舞台区视频渲染的适配器，适配器设置完成后，需要重启 FX1 使配置生效。
- 日志存储时间：设置 FX1 播放日志存储时间，支持设置为“1 个月”、“3 个月”、“6 个月”、“12 个月”或“永久”。
- 日志存储路径：设置播放日志在服务器中的存储位置。
 - 单击“浏览”可选择存储位置。
 - 单击“打开”可打开日志存储的文件夹。

- 单击“清除”可清除播放日志缓存信息。
- 缓存路径：设置联机状态下从主端下载媒体文件的存储位置。
 - 单击“浏览”可选择存储位置。
 - 单击“打开”可打开缓存存储的文件夹。
 - 单击“清除”可清除缓存信息。
- 共享文件夹路径：在本地设置一个共享文件夹，并可将共享文件夹共享给同网段其他用户，其他用户可将播放素材添加到共享文件夹下，添加到共享文件夹下的素材会同步显示到媒体库中，可直接添加到节目中进行播放，支持远程共享文件的添加。
 - 单击“浏览”可设置共享文件夹的路径。
 - 单击“打开”可打开共享文件夹。
 - 单击“清除”可清除共享文件夹下的文件。

说明


若共享路径下的素材被添加到节目、媒体合集中时，删除共享路径下的文件后，节目和媒体合集中的素材会一并被删除。

7.2 输出设置

设置节目切换特效，特效持续时长以及启用黑屏时的状态和效果。

选择“设置 > 输出设置”进入输出设置界面。

图7-2 输出设置

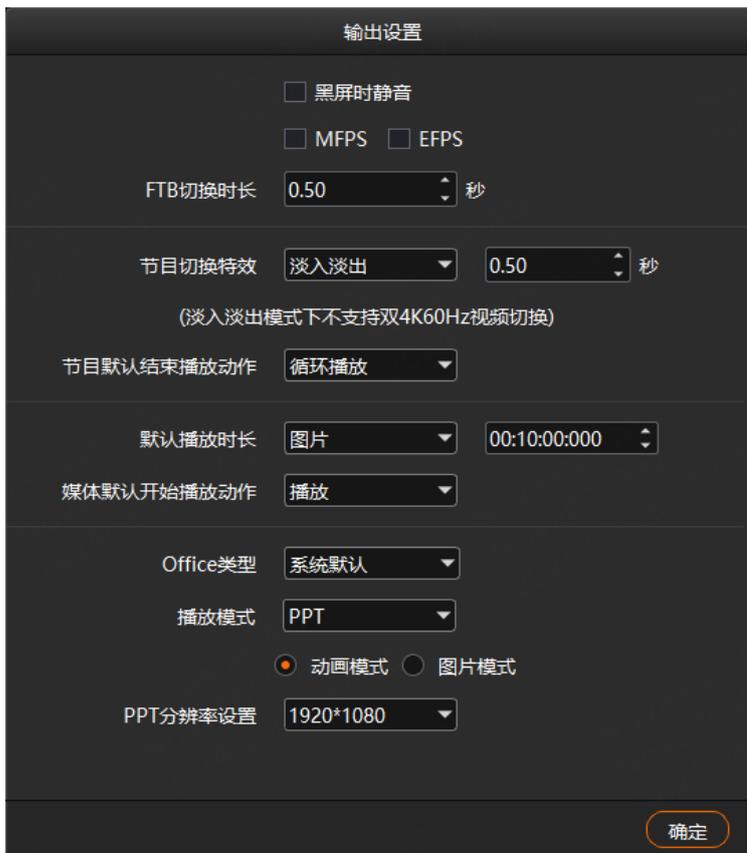

- 黑屏时静音：设置启用黑屏时是否静音。
 - 勾选：黑屏后，所有音频关闭。
 - 不勾选：黑屏后，音频继续输出。
- MFPS/ EFPS：实时帧率。
 - 勾选 MFPS 后，舞台实时预览窗口播放的画面左下角将显示实时帧率。
 - 勾选 EFPS 后，输出画面左下角将显示实时帧率。
- FTB 切换时长：设置 FTB 持续的时间长度，取值范围[0.00， 10.00]，默认值为 0.50 秒。
- 节目切换特效：设置两个节目切换时的特效，支持淡入淡出和直切两种特效。
- 特效时长：设置淡入淡出特效持续的时间长度，仅当“节目切换特效”为“淡入淡出”时，此参数可配置。取值范围[0.00， 10.00]，默认值为 0.50 秒。
- 节目默认结束播放动作：设置新增加的节目在播放完成后的默认播放动作，此设置不影响当前已存在的节目。
 - 循环播放：新增加的节目播放完后继续循环播放当前节目。
 - 转到下一个节目：当新增加的节目播放完成后转到新增节目右侧的第一个节目继续播放。

- 停止播放：新增节目播放完成后，停止节目播放。
- 默认播放时长：设置不同类型的媒体的默认播放时长。
- 媒体默认开始播放动作：设置媒体在开始播放时的状态。
 - 播放：媒体在节目开始播放后，直接进入正常播放状态。
 - 定格在首帧：媒体在节目开始播放后，定格在第一帧画面。
- Office 类型：PPT 或 Excel 文件的打开方式。
 - 系统默认：PPT 或 Excel 文件采用服务器系统配置的默认工具打开。
 - Microsoft Office：PPT 或 Excel 采用 Microsoft Office 中对应的软件打开。
 - WPS Office：PPT 或 Excel 文件采用 WPS 中对应的软件打开。
- 播放模式：设置 PPT 或 Excel 的播放方式。
 - 动画模式：播放时，PPT 显示页面中动画效果，Excel 可按照列和行进行翻页切换。
WPS 不支持 Excel 的动画模式。
 - 图片模式：播放时，页面整体按照图片模式切换。
 - 原生模式：Excel 的默认模式，且此模式仅 Excel 支持，可按照行列和 Sheet 页翻页切换。
- PPT 分辨率设置：设置 PPT 输出分辨率。

7.3 屏幕模式

设置电脑上多个输出接口的输出模式，支持复制模式和扩展模式。FX1 可以将播放的节目通过扩展接口输出。选择“设置 > 屏幕模式”，选择配置电脑的接口输出模式。

- 复制模式：电脑视频输出接口中，每个接口输出内容一样。
- 扩展模式：电脑上输出接口输出内容不一样，根据配置输出，默认为扩展模式。

7.4 外部控制

FX1 支持远程或中控进行控制，方便用户对 FX1 进行管理。通过中控或远程控制的控制命令及控制命令的编写方式，请参考《播控软件中控协议》文档。

选择“设置 > 外部控制”，进入外部控制界面。

图7-3 外部控制



7.4.1 网络控制

通过网络控制时，支持 UDP 和 TCP/IP 协议进行远程控制。

选择“设置 > 外部控制 > 网络”，进入网络控制配置界面，如图 7-3 所示。

通过 UDP 协议控制

步骤 1 勾选“UDP”前的复选框启用 UDP 控制。

步骤 2 在“端口”后的文本框中输入 FX1 的 UDP 的端口号。

UDP 端口号取值范围为【1024, 65535】，默认值为 19059。

步骤 3 单击“监听”，FX1 会自动检测步骤 2 中输入的端口号是否被占用。

- 是 => 重新输入端口号，再次单击“监听”进行检查。
- 否 => 启用 UDP 控制设置完成。

通过 TCP/IP 协议控制

步骤 1 勾选“TCP/IP”前的复选框启用 TCP/IP 控制。

步骤 2 在“端口”后的文本框中输入 FX1 的 TCP/IP 的端口号。

TCP/IP 端口号取值范围为【1024, 65535】，默认值为 20058。

步骤 3 单击“监听”，FX1 会自动检测步骤 2 中输入的端口号是否被占用。

- 是 => 重新输入端口号，再次单击“监听”进行检查。


- 否 => 启用 TCP/IP 控制设置完成。

7.4.2 串口控制

通过串口控制 FX1 时，需要使用串口线连接到 FX1 所在的电脑。

步骤 1 选择“设置 > 外部控制 > 串口”，进入串口控制配置界面，如图 7-4 所示。

图7-4 串口控制

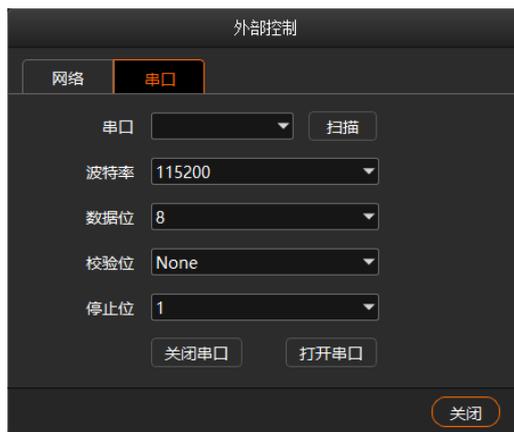

步骤 2 单击“扫描”，系统会自动扫描当前电脑的串口。

步骤 3 单击“串口”后的下拉框选择当前与中控连接的串口的串口号。

步骤 4 设置“波特率”、“数据位”、“检验位”和“停止位”的值。

说明

中控设备与 FX1 对接的串口的“波特率”、“数据位”、“检验位”和“停止位”的参数取值必须与 FX1 中设置的参数保持一致。

步骤 5 单击“打开串口”，完成串口设置。

步骤 6 单击“关闭”，关闭外部控制界面。

7.4.3 APP 控制

媒体服务器中的 FX1 支持通过 VICP 星河可视化集控平台 APP 进行操作控制。媒体服务器通过 APP 进行控制时，连接图如下。

图7-5 VICP 控制 FX1




连接要求

媒体服务器、H 系列设备与 VICP 所在的 PAD 处于同一网段内。

媒体服务器配置


- 获取媒体服务器的 IP 地址。
 1. 在媒体服务器桌面，按下“Win+R”组合键，打开“运行”界面。

图7-6 运行

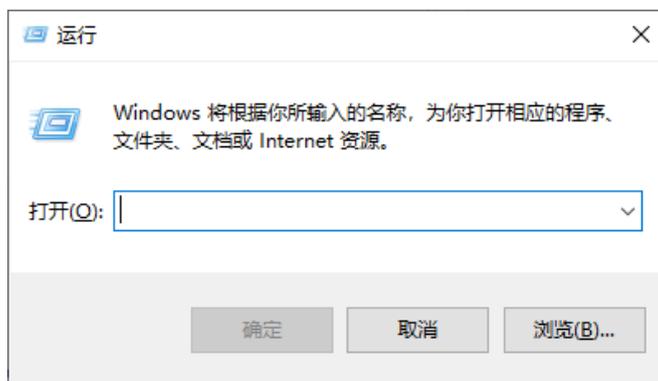

2. 输入“cmd”，按回车进入 CMD 命令查询界面。
3. 输入“ipconfig”，按回车，系统会自动显示设备的 IP 地址。

图7-7 查询媒体服务器的 IP 地址

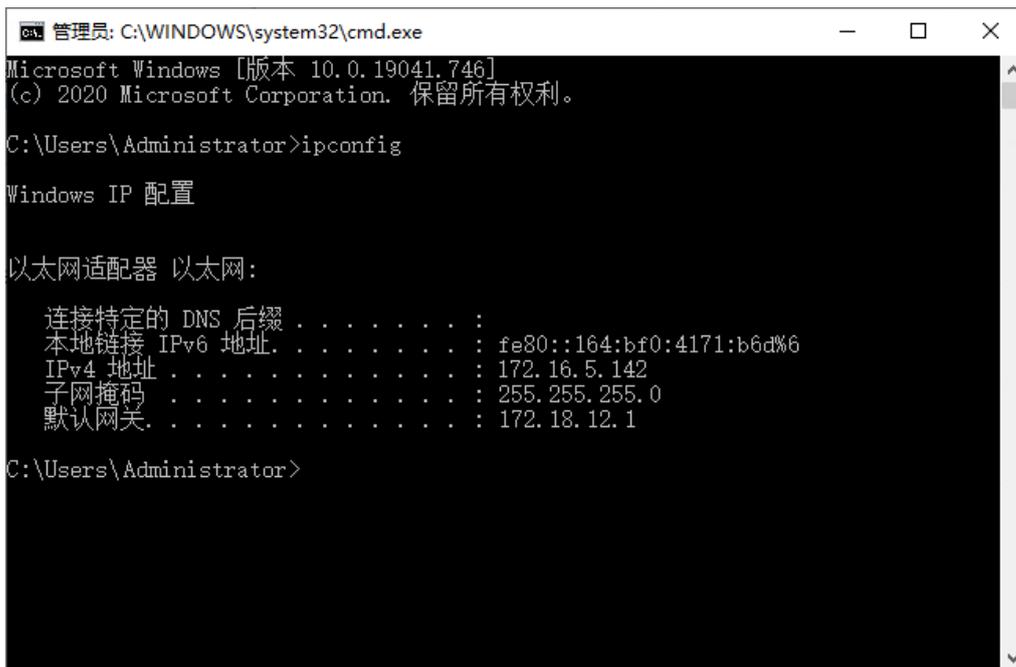

IPv4 地址即为媒体服务器的 IP 地址。

- 配置媒体服务器的端口信息。
 1. 启动 FX1，选择“设置 > 外部控制”，进入 FX1 外部控制设置界面。
 2. 选择“网络”页签。
 3. 勾选“TCP/IP”前复选框，启用 TCP/IP 控制。
 4. 在“端口”后的文本框中，输入端口号。

图7-8 端口设置



5. 单击“监听”，启用端口监听。

若输入的端口号占用，则显示“端口号已被占用，监听失败”，重新输入端口号，单击监听，监听成功后，提示“监听成功”，监听呈高亮显示，单击“确定”。

6. 单击“关闭”，完成端口信息配置。

说明


使用 APP 进行控制时，具体操作步骤请参考 APP 用户手册。

7.5 音频设置

配置声卡和映射的对应关系，其中，声卡和映射一一对应。

例如，图层中媒体 A、媒体 B 和媒体 C 的声卡均选择映射 01，即这 3 个媒体的声音均从映射 01 对应的声卡输出。若为这 3 个媒体更换输出声卡，无需重新一一设置它们的声卡，只需要修改映射 01 对应的声卡即可。

图7-9 音频设置

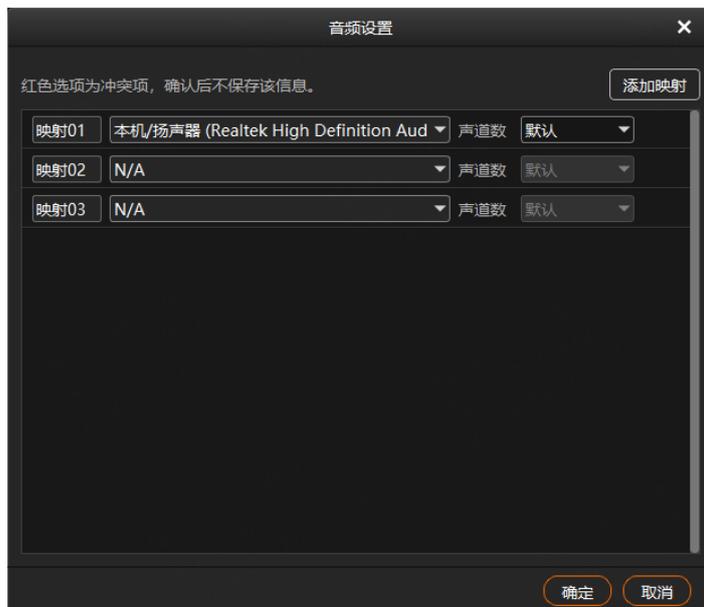

- 默认展示 3 个映射，可通过单击“添加映射”增加映射个数，单击左侧的声道映射名称，可对声道映射名称进行修改
- 下拉列表中展示设备上的所有声卡。
FX1 支持声卡设备热插拔，无需重启软件。
- 为映射配置声道个数，设置范围：默认、2、4、6 和 8。
其中，默认指对应声卡的声道数。

8 帮助

8.1 转码加密助手

FX1 支持对导入的视频进行编码、码率、分辨率、帧率的转化，并支持对视频进行加密，以满足播放场景的需求。

步骤 1 选择“帮助 > 转码加密助手”，进入转码加密助手界面。

图8-1 转码加密助手



步骤 2 单击底部的“添加”，在打开的对话框选择需要转码的视频或图片文件。

按住 Ctrl 键，鼠标单击文件可进行文件多选。

选中文件直接拖拽到转码加密助手的文件列表区域可快速添加待转码的视频和图片文件。

步骤 3 单击“选择文件”将需要进行转码的文件添加到“转码加密助手”中。

步骤 4 勾选要进行转码的视频。

步骤 5 在右侧分别设置“编码”、“质量”、“码率”、“播放帧率”、“分辨率”和“音频规则”参数。

- 编码：设置视频编码格式，支持“自适应”、“h264”、“h265”、“VP9”和“hap”格式，当设置为“自适应”时，按照原视频编码进行转码。
- 保留 HDR：转换后的视频是否保留 HDR，编码为“自适应”、“h264”和“h265”，支持该配置。
 - 勾选：转换后的视频保留原视频的 HDR。
 - 不勾选：不保留原视频的 HDR，转换后变成 SDR 格式视频。
- 保留透明通道：hap 编码视频支持是否保留原有的透明通道。
 - 勾选：保留原视频的透明通道信息。
 - 不勾选：不保留原视频的透明通道信息，系统自动填充透明通道。
- 配置视频加密：将当前选中视频设置为加密视频，加密后的视频仅支持在 FX1 中进行播放。
 - 勾选“版权保护（格式加密.nvf）”前复选框，启用视频加密配置，并将视频文件转换为.nvf 加密格式文件。
 - 在“密码”中，为该加密视频配置密码。
 - 在“授权时长”中，设置该加密视频可用时长，取值范围 1~999。加密视频超过“授权时长”后，该视频会在媒体库中显示“已过期”。

表8-1 转换说明

| 密码 | 授权时长 | 说明 |
|----|------|----------------------------|
| 空 | 空 | 永久加密，但无需通过密码解密，可直接播放。 |
| 非空 | 空 | 永久加密，需要在媒体库中通过密码解密才能播放。 |
| 空 | 非空 | 在授权时限内加密，但无需通过密码解密，可直接播放。 |
| 非空 | 非空 | 密码和授权时长双重加密，需要通过密码解密后才能播放。 |

- 质量：转码后视频画面画质，支持设置为“低”、“中”和“高”。
 - 高：转码后的视频画面接近原始视频画面画质。
 - 低：转码后的视频画面相比原始视频画面比较模糊。
 - 中：转码后的视频画面介于高和低之间。
- 码率：设置转码后的视频码率。支持设置为“自适应”和“自定义”。
 - 自适应：与转码前的原视频码率一致。
 - 自定义：输入转码后的视频码率，视频转码时，码率按照设定的码率进行转码。

- 播放帧率：设定转码后视频的帧率。支持设置为“自适应”、“24”、“30”、“60”和“自定义”。
 - 自适应：与转码前的原视频帧率一致。
 - 24/30/60：转码后的视频帧率分别为 24Hz、30Hz、60Hz。
 - 自定义：输入转码后的视频帧率，视频转码时，帧率按照设定的帧率进行转码。
- 分辨率：设定转码后的视频的分辨率大小。
 - W：设置转码后的视频横向分辨率大小，默认为 1920，建议最大为 8192。
 - H：设置转码后的视频纵向分辨率大小，默认为 1080，建议最大为 8192。
- 音频规则：设置视频转码时，视频自带的音频处理方式，支持设置为“保留音频”或“去掉音频”。
 - 保留音频：转码后的视频保留转码前视频中的音频。
 - 去掉音频：转码后的视频为纯画面视频，不带任何音频。

步骤 6 重复步骤 4 和步骤 5 设置视频转码参数。

步骤 7 单击“开始转码优化”，系统会自动进行选中视频转码优化。

在视频列表右侧显示转码进度，当进度为 100%时，表示转码优化完成，转码完成后，视频会存储在“输出路径”中设置的路径下。

步骤 8 单击“打开”，打开转码后的文件夹，可查看转码后的文件。

- 单击“更改”可更改输出文件夹。
- 单击底部的“删除”可删除转码列表中选中的视频文件。

说明

转码助手和播放日志界面不跟随主界面关闭，需要手动关闭。

8.2 播放日志

FX1 支持自动统计媒体播放日志，包括选中时间段中，媒体播放的开始时间，结束时间，总体播放时长和播放次数。

步骤 1 选中“帮助 > 播放日志”，打开播放日志界面。

图8-2 播放日志



步骤 2 单击“日期”，选择查询某个时间段的数据统计，支持设置为“今天”、“近七天”、“近一个月”或“近三个月”。

说明

为了能完整统计出媒体的播放日志，需要提前在“设置 > 系统设置”中，将“日志存储时间”的取值范围设置为大于播放日志查询所选定时间范围。

步骤 3 设置查看播放日志的起始和截止时间。

步骤 4 在“媒体名称”后的文本框中输入媒体名称进行单媒体播放日志查询，不输入则查看所有的媒体播放日志。

步骤 5 单击“查询”，系统会自动搜索并统计媒体播放日志。

图8-3 媒体播放日志



| 编号 | 媒体名称 | 开始时间 | 结束时间 | 总播放时长 (min) | 播放次数 |
|----|--|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 0 | 1280x720, , 23.976fps, ... | 2021-09-27 09:16:05 | - | 0 | 1 |
| 1 | t-960x400, 1435 Kbps, 23.976fps, AVC, AC-3 6... | 2021-09-27 14:43:14 | 2021-09-27 14:45:30 | 13 | 2 |
| 2 | t-912x512, 1614 Kbps, 23.976fps, AVC, AC-3 6... | 2021-09-27 14:43:15 | 2021-09-27 14:45:30 | 13 | 2 |
| 3 | t-976x416, 1409 Kbps, 23.976fps, AVC, AC-3, 3... | 2021-09-27 14:43:15 | 2021-09-27 14:45:30 | 13 | 2 |
| 4 | 24. jpg | 2021-09-27 14:43:16 | 2021-09-27 14:45:31 | 18 | 5 |
| 5 | t-848x464, 1622 Kbps, 23.976fps, AVC, AC-3, 4... | 2021-09-27 14:45:31 | 2021-09-27 14:51:00 | 6 | 3 |

步骤 6 单击“导出”可将媒体播放日志导出到本地。

8.3 用户手册

在菜单栏中，选择“帮助 > 用户手册”，或按快捷键“F1”，打开用户手册。

8.4 设备识别码

在菜单栏中，选择“帮助 > 设备识别码”，可查看当前设备的唯一机器码信息，可用于对当前设备进行绑定。

8.5 关于

在菜单栏中，选择“帮助 > 关于”，查看软件相关信息。

9 语言切换

FX1 提供两种语言界面，中文简体和英文，界面语言切换时，FX1 界面语言直接切换且不用重启。

- 选择“语言/Language > English”即可将 FX1 的界面切换为英文。
- 选择“语言/Language > 中文（简体）”即可将 FX1 的界面切换为中文简体。
- 选择“语言/Language > 中文（繁体）”即可将 FX1 的界面切换为中文繁体。

10 SCT 配置工具

SCT 软件是 ET1S-Z 设备的配置工具，可对设备进行输出 EDID 配置、设备固件升级。

SCT 软件安装后，当 ET1S-Z 设备开机时，SCT 软件会自启动，启动后图标 会隐藏在电脑桌面任务栏中。

图10-1 SCT 界面



10.1 输出配置

在“输出设置”界面，ET1S-Z 支持用户对输出卡的时序进行配置，以满足不同输出规格的需要。ET1S-Z 输出卡支持“2K 模式”和“4K 模式”输出，ET1S-Z 输出卡默认锁定输出时序。

- “2K 模式”时，ET1S-Z 的输出卡（OUTPUT_1×DP1.2_1×HDMI2.0_4×HDMI1.3）不支持分辨率透传，可通过预设或自定义修改输出卡的时序，不支持高级设置。
- “4K 模式”时，ET1S-Z 的输出卡（OUTPUT_1×DP1.2_1×HDMI2.0_4×HDMI1.3）支持分辨率透传功能。

– 分辨率透传


开启分辨率透传时，ET1S-Z 输出卡将不锁定输出时序，外接设备输入分辨率的修改将直接影响 ET1S-Z 输出时序，此时输出卡将不能进行输出时序设置。

关闭分辨率透传时，ET1S-Z 输出卡将锁定输出时序，外接设备的输入分辨率修改和插拔不影响 ET1S-Z 的输出时序，将保持 ET1S-Z 显卡输出配置的时序和位置关系，从而防止接口插拔和分辨率修改导致跳变。同时可通过修改输出卡的时序满足外部设备输入分辨率需要。

– 分辨率设置

可通过预设或自定义修改输出卡的时序。在自定义分辨率下，可对分辨率进行高级设置，高级设置中参数如下图所示。

图10-2 EDID 高级配置

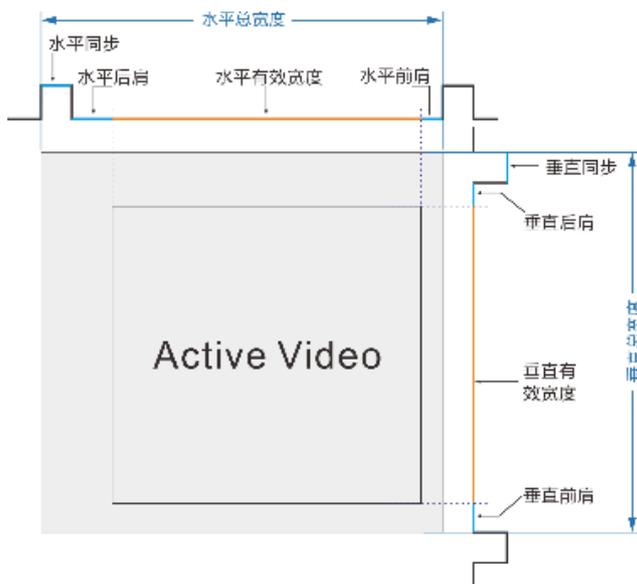

操作步骤

- 步骤 1 在 ET1S-Z 外接显示器上，双击 ，运行 SCT。
- 步骤 2 单击“输出设置”进入输出分辨率配置界面。
- 步骤 3 在“子卡选择”下拉框中，选择子卡（OUTPUT_1xDP1.2_1xHDMI2.0_4xHDMI1.3）。
- 步骤 4 根据需求选择不同的输出模式，可在下拉框中选择“2K 模式”或“4K 模式”。

图10-3 输出模式设置（2K 模式）

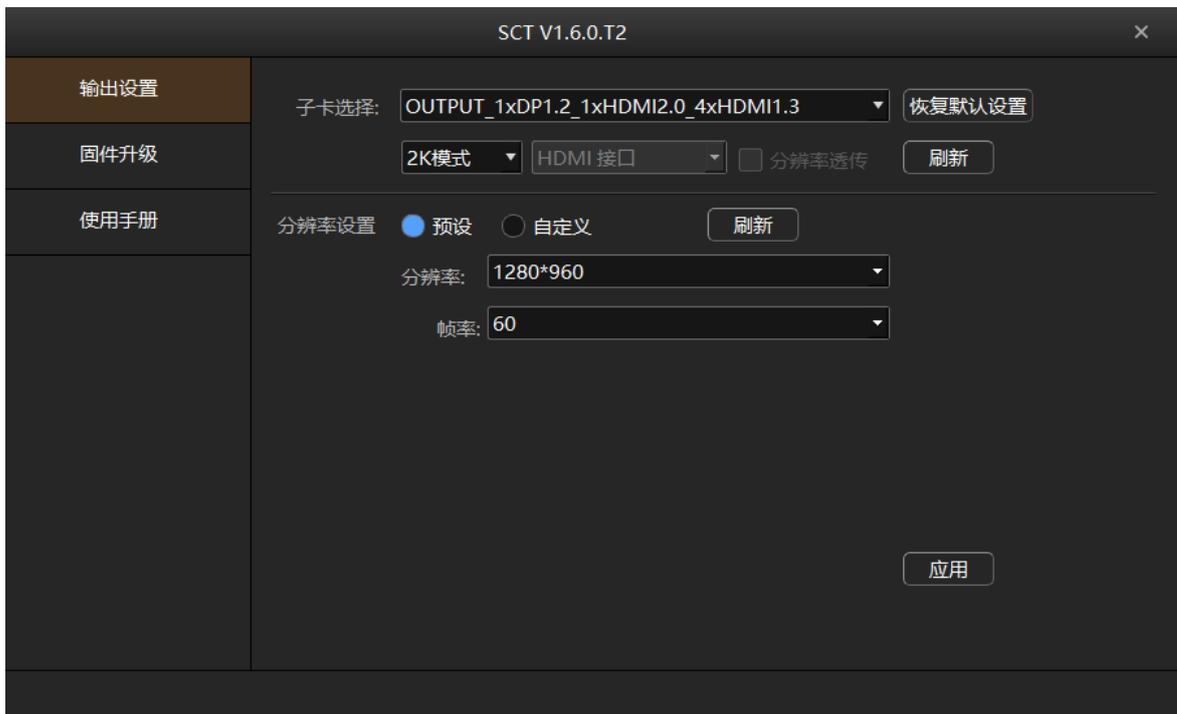



图10-4 输出模式设置 (4K 模式)



步骤 5 根据需求选择以下不同的方式进行配置。

- 分辨率透传：“4K 模式”下，勾选“分辨率透传”左侧复选框，并选择接口，支持 HDMI 接口和 DP 接口。

图10-5 启用分辨率透传

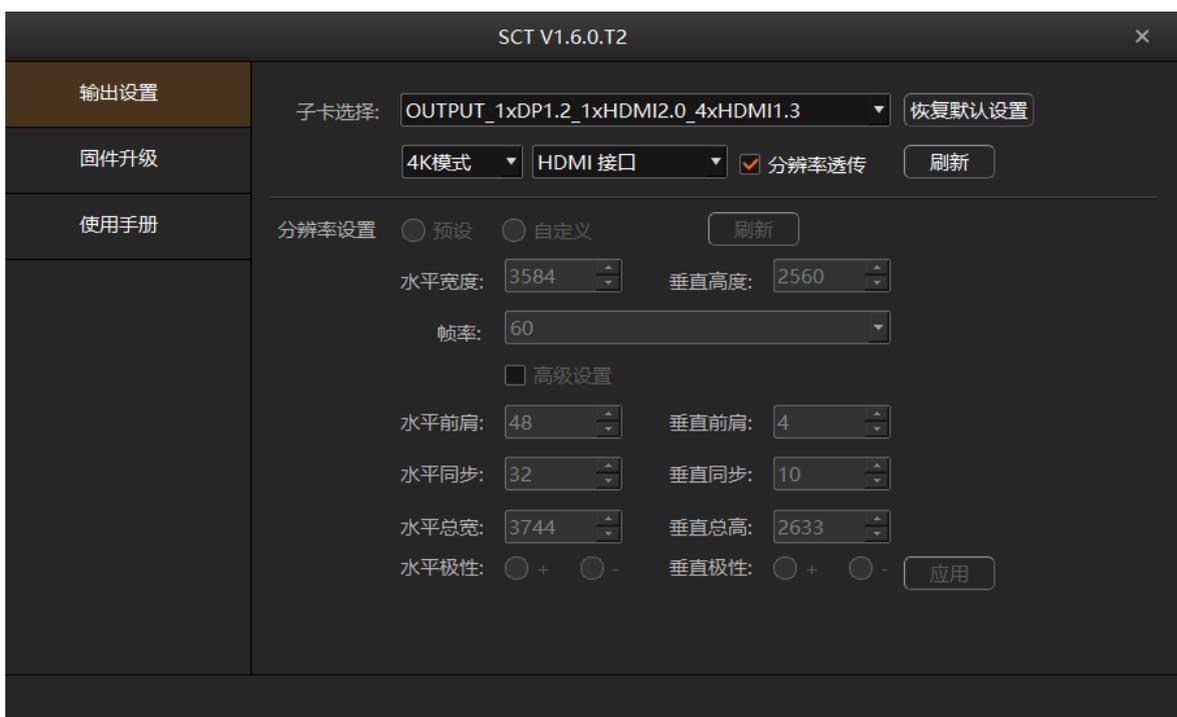

 说明

接口切换 HDMI 或 DP 接口时，需要保证 HDMI 或 DP 接口连接正常，主输出接口未连接时，主输出接口和复制接口均无数据输出。

- 分辨率设置：不勾选“分辨率透传”左侧复选框，在“分辨率设置”区域，配置输出卡分辨率。
 - “2K 模式”支持通过修改预设分辨率、自定义分辨率。
 - “4K 模式”支持通过修改预设分辨率、自定义分辨率两种方式配置输出分辨率。

参数设置如表 10-1 所示。

图10-6 分辨率设置 (2K 模式)

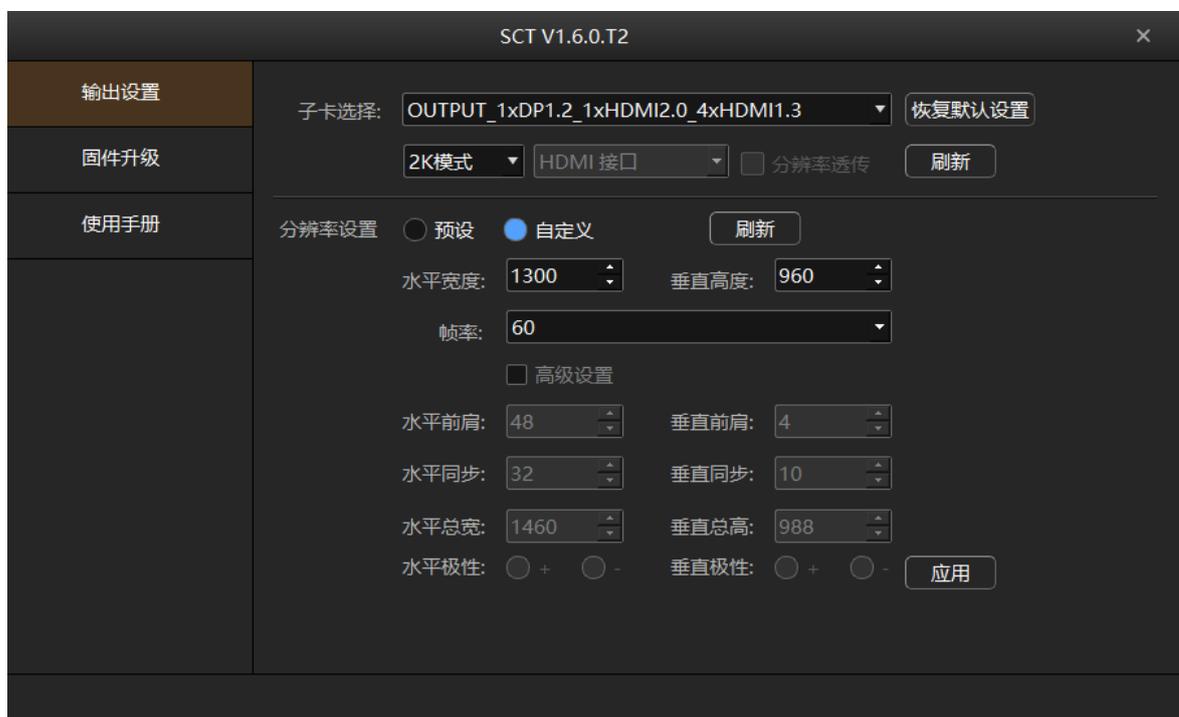


图10-7 分辨率设置 (4K 模式)

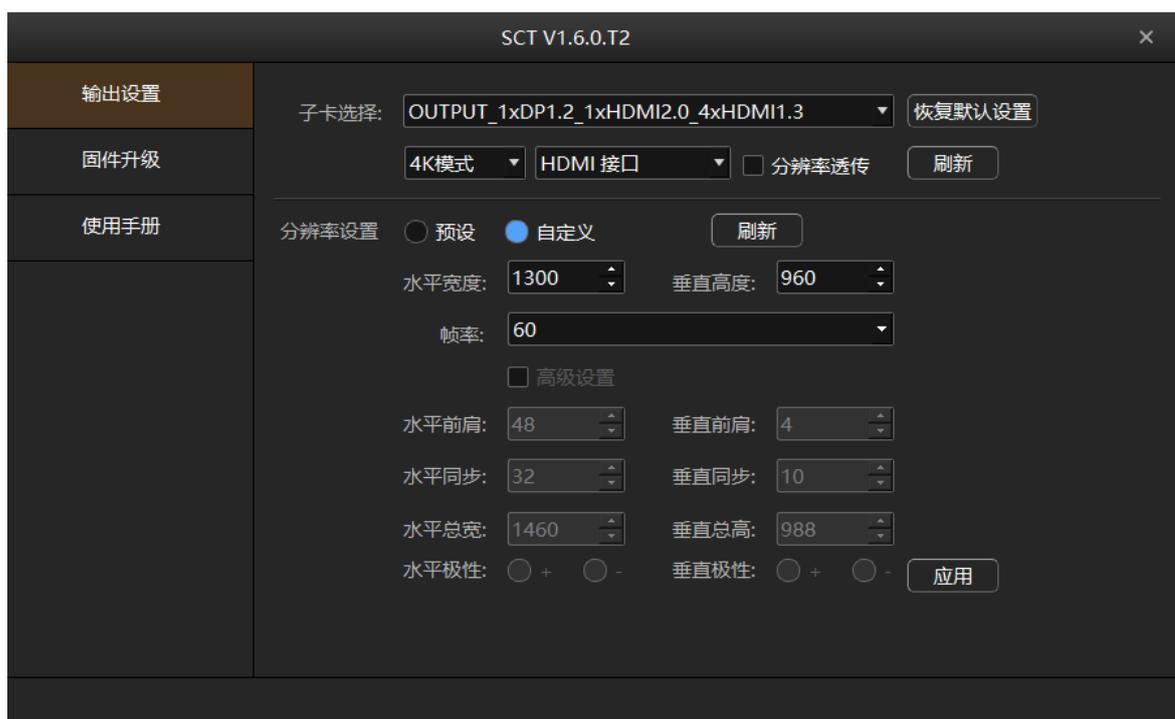


表10-1 分辨率设置

| 参数 | 说明 |
|------|--|
| 预设 | 系统列举常用的分辨率和帧率，单击选择分辨率和帧率完成输出预设分辨率设置。 |
| 自定义 | <p>用户自定义输出的宽高和帧率。</p> <ul style="list-style-type: none"> 水平宽度：设置输出画面的宽度。 <ul style="list-style-type: none"> 2K 模式：水平宽度范围 800~4096，步进 4。 4K 模式：水平宽度范围 800~8192，步进 4。水平宽度大于 4095 的时候，水平极性和垂直极性设置不生效。 垂直高度：设置输出画面的高度。 <ul style="list-style-type: none"> 2K 模式：垂直高度范围 600~2560，步进 2。 4K 模式：垂直高度范围 600~4095，步进 1。 单击“帧率”后的下拉框设置输出画面刷新率。 |
| 高级设置 | <p>勾选“高级设置”前的复选框，启用高级设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 帧率：设置输出画面的刷新率。 水平宽度：设置可见区内以像素为单位计算的宽度，范围 800~8192，步进 4。 水平前肩：设置可见区结束到水平同步开始之间的偏差，范围 16~8192，步 |

| 参数 | 说明 |
|----|--|
| | <p>进 4。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水平同步：设置以像素为单位计算的（或：像素之间的）水平同步宽度，范围 16~8192，步进 4。 • 水平总宽：设置每行总像素点数，范围 848~8800，步进 4。 • 水平极性：设置水平同步脉冲的极性。 • 垂直高度：设置可见区内以像素为单位计算的垂直高度，范围 609~8800，4K 模式下步进 1。 • 垂直前肩：设置可见区结束到垂直在同步开始之间的行偏差，范围 600~7680，4K 模式下步进 1。 • 垂直同步：设置以行为单位计算的（或：行之间的）垂直同步宽度，范围 4~7680，4K 模式下步进 1。 • 垂直总高：设置每帧总像素点的高度，范围 1~7680，4K 模式下步进 1。 • 垂直极性：设置垂直同步脉冲的极性。 <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高级设置需要经过专业培训后的人员进行操作。 • EDID 带宽限制：最大带宽 600Mbps，2K 模式最小带宽 100Mbps，4K 模式最小带宽 25Mbps。带宽超出范围提示“带宽超限，请重试”，则设置无效。 </div> |

步骤 6 配置完成后，单击“应用”。


 说明

鼠标单击“恢复默认设置”，弹出窗口单击“确认”，ET1S-Z 输出将重置为“2K 模式”。

10.2 固件升级

ET1S-Z 支持通过 SCT 配置工具对设备进行固件升级，支持对单一的某个组件升级和整机升级。

图10-8 固件升级

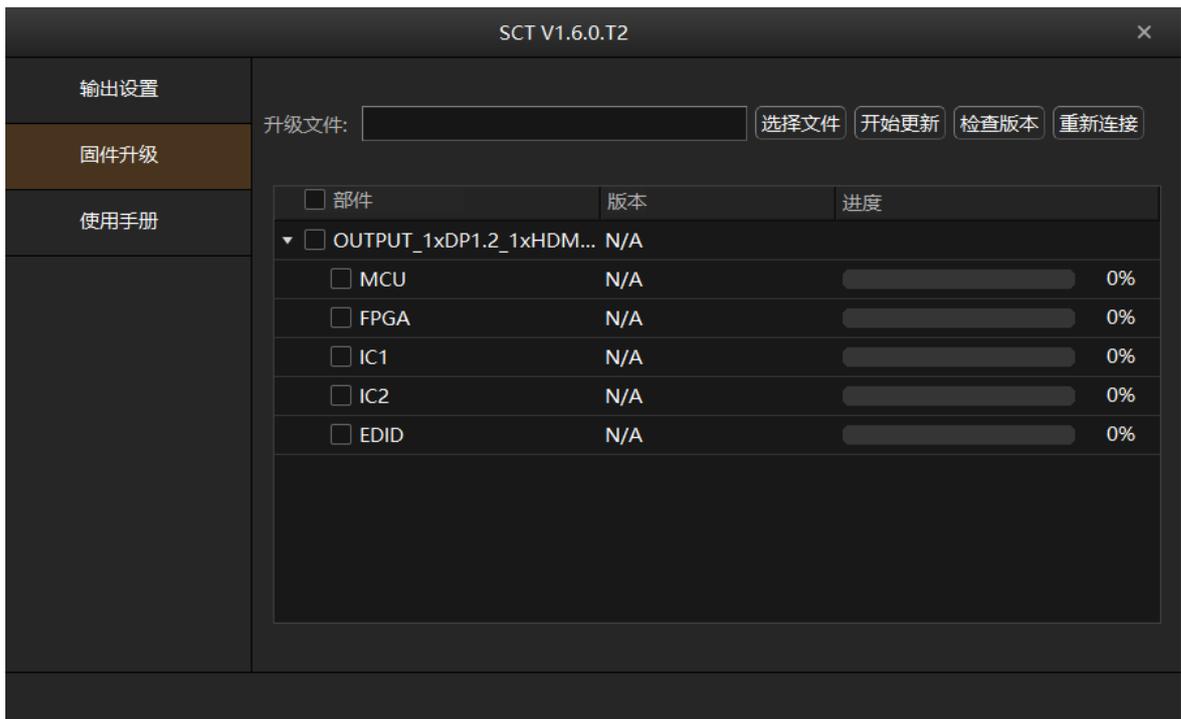

步骤 1 从技术支持处获取到需要升级的组件的软件包，并存储至服务器目标路径中。

步骤 2 单击“选择文件”，在弹出的对话框中选择升级文件的存储位置。

系统会自动勾选已安装组件前的复选框。

步骤 3（可选）取消已勾选的组件前的复选框，调整需要升级的组件。

步骤 4 单击“开始更新”，系统会自动更新已选的组件。

升级成功后，系统提示用户子卡即将重启，重启后生效。

步骤 5 升级完成后，单击“检查版本”查看升级后的版本信息。

10.3 使用手册

单击“使用手册”打开 SCT 用户手册，可查看操作指南。